

Panasonic®

取扱説明書

親機: KX-PW507…1台 子機: KX-FKN515…1 台

パーソナルファクス

確認と 準備

雷 話

電話帳

ファクス

コピー


留守番 話

靊 話 サービス

お好み 設定

必要な とき

困った とき

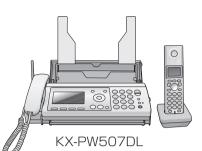

たイエックス ピーダブリュー ディーエル 品番 **KX-PW507DL**

ケイエックス ピーダブリュー ディーダブリュー **KX-PW507DW** 親機: KX-PW507…1 台 子機: KX-FKN515…2 台

ニッケル水素電池の リサイクルに ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

保証書 別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(7~9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

迷惑電話対策

106 別売品は?



KX-FAN190/190W KX-FAN191/191W

103 使えるインクフィルムは?



56 電話に出ずに自動でファクスを受けるには?

在宅時

ファクス専用

57 在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受けたい!

無鳴動受信

- 電話のときは、呼出音が鳴ります。
- 54 電話に出たときにファクスだったら?

(ファクスを電話に出て受ける)

- 子機の操作でも受けることができます。
- 55 ディスプレイに ファクスか 届いています ロ刷は [決定] 押す と表示! プリントするには?
- 62 留守のとき、ファクスの受信と用件の録音をしたい! 留守番電話

69 非通知の電話に出たくない!

- 68 特定の相手からの電話に出たくない!
- 38 着信中や通話中でも、
お断りのメッセージを流して拒否したい!

通話拒否

40 相手の声を確認してから電話に出たい! あんしん応答

32 携帯電話へおトクにかけるには?

選んでケータイ

44・46 電話帳の登録のしかたは?

- 親機・子機別々に 150 件ずつまで。
- 短縮ダイヤルの登録のしかたは? 50
 - 親機のみ9件まで。
- 着信メモリー(履歴)を見るには?
- 通話をそのまま録音! 37

通話録音

操作のしかたなどを音声でお知らせ! 31

操作案内 読み上げダイヤル

● 音声を消すこともできます。

よくあるご質問(113~118ページ 「困ったとき」をお読みください)

ひかり電話でも使えるの?

(100 ページ 「光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続するとき (1)

コピーやファクスのプリントがかすれるときは?

- ■表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。(®60 ページ)
- ■ファクスの場合、「**受信印字濃度** | を「濃く | に変更してみてください。 (1283ページ) (印字濃度を薄くすることもできます)
- ■受信したファクスを縮小しないように、「IJ/S-受信 | の設定を 「め (2) | または 「tullにしてみてください。(☞55·83ページ)
- ■相手に小さい文字のときの画質で送ってもらってみてください。

確認と 進 備

雷話

電話帳

ファクス

コピー

留守番 雷 話

電 話 サービス

お好み 設定

必要な とき

困った とき

もくじ

	●本体と付属品/添付品	6		親機に登録する ····································	44
確	安全上のご注意	7	電	(修正/消去/プリント) ●子機に登録する	46
諁		•	話	(修正/消去/プリント)	
ع	●使用上のお願い ************************************		帳	●電話帳を転送する	48
準	(親機/子機/液晶ディスプレイ)	13		● 短縮ダイヤルに登録する	50
備	(400,1000) 1 (400,1000) 1 (400,1000)				
	準備				
	■インクフィルムを取り付ける	20		●ファクスを送る	
	●記録紙をセットする	22	_	同じ相手にもう一度送る電話帳で送る	
	●親機を接続する		ノア	電品帳 C 込る短縮ダイヤルで送る	
	電源コードをつなぐと		ク	相手と話してから送る	
	●子機を準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		え	 海外へ送る	
	●回線の設定/日付・時刻の設定・・・				
	■名前や電話番号の登録● あなたの名前と電話番号を	29		ファクスを電話に出て受ける	54
	登録したいとき ····································	29		ファクスを自動で受ける	56
	子機に名前をつけたいとき ····································			(在宅/留守/ファクス専用)	
	●操作案内/読み上げダイヤル	31		• 在宅時、呼出音を鳴らさずに	
	●「選んでケータイ」を使う	32		自動で受ける	57
	● 売ぎなかける / 巫ける	24		(無鳴動受信)	
	■電話をかける/受ける● 同じ相手にもう一度かける				
電	電話を切らずにかけ直す			●ファクスの便利な機能● 娯楽情報などをファクスで	58
电	電話帳でかける			受けたいとき	58
話	● 短縮ダイヤルでかける	35		● NTT F ネット ···································	
	● 受話器 (子機) を取らずにかける…				
	● 通話中の機能● 選託すの上まされます。			コピーする	59
	受話音の大きさを変える相手の声の音質を変える				
	自分の声を低く変える····································	36		原稿・記録紙について	60
	● 自分の声を高く変える····································		Ī		
	● 相手に待ってもらう				
	ファクスを受ける			留守番電話を使う	
	キャッチホンを受ける通話を録音する		БŦ	• 応答メッセージを変える	
	● 迷惑な電話をお断りする		留守	自分の声で応答メッセージを作る留守セットし、用件を聞く	
	(通話拒否)	00	番	留守セットして、電話や	02
	● メッセージを流して通話を拒否する…	38	畫	ファクスを受ける	62
	● 通話中、チャイムを鳴らして		電話		
	通話を拒否する			外出先から留守番電話を聞く	
	●相手の声を確認して電話に出る … (ねんしん 京次)	40		外出先から聞くための準備 ···········	
	(あんしん応答) ●内線電話をかける/受ける	⊿ 1		外出先での操作録音された用件を携帯電話などに	
	●電話をまわす/3者通話にする…			転送するための設定	
		- —			_


● 子機の機能一覧 87

● さくいん …………………………126

5

本体と付属品/添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

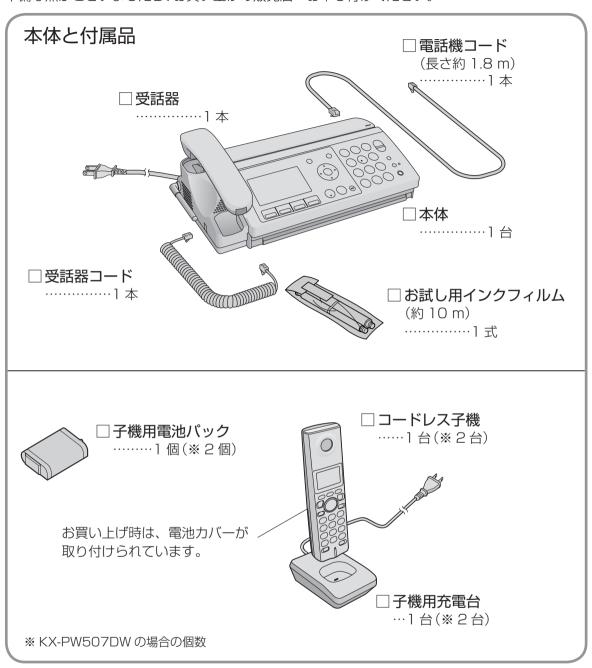



安全上のご注意

(必ずお守りください

(続く)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ くことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される | 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される| 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明 しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、 してはいけない「禁止し 内容です。



このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制 | 内容です。

、危険

雷池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用 しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■付属の電池パックを、この機器 以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■⊕一端子を金属などに接触 させない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■液もれしたとき、"液"に触れたり、 日に入れない



目に入ると、失明の原因になり ます。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐに きれいな水で洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。
- ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■専用の充電台を使用して指定の 電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。



♪ 警告

■電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物 を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になり ます。

禁止

- 修理は販売店にご相談ください。
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。
- ■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したときは、すぐに電源プラ グを抜く




そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない





たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ 電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ■電話機コードのプラグに、洗剤 などの液体をかけたり、ぬらし たりしない



火災の原因になります。

禁止

ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の 電話コンセントから抜き、使用しない でください。



、警告

■機器内部に金属物を入れたり、
水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。
- ■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。
- ■医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に 影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因にな ります。

- *CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の 略称です。
- ■自動ドア、火災報知器などの 自動制御機器の近くで設置や 使用をしない



本機からの電波が自動制御 機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作による事故の 原因になります。

■心臓ペースメーカーの装着部位 から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があ ります。

⚠ 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災·感電の原因になること があります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■充電台に磁気に弱い物 (キャッシュカード、通帳など) を近づけない



充電台からの磁力線により、 磁気に弱いものは使えなく なることがあります。

禁止

■充電台にコインや指輪などの 金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス (12855ページ)
- 登録した電話帳 (12345・47ページ)

お知らせ

●使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源 が切れたときなど記憶内容が変化・消失する 場合があります。

(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

こんなところには設置しない

- ■記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。 (紙詰まりの原因)
- ●ピアノなどの上。 (キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。 (電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたる ところ・冷暖房機の近く。(35 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障 の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- ■温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)

ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙

- A4 サイズ
- \bullet 64~75 g/m²

●セットするとき

- プリント中に 追加しないで ください。
- 厚さの異なる 紙を入れない でください。
- 次のような記録紙は使わないでください (紙詰まりの原因)
 - 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面丸く反っている
- 本機ですでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

● プリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かないで ください。
 - (インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙として 使わないでください。 (他機の故障や紙詰まりの原因)

る
故障

記録紙
スタンド

記録紙トレー

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - ●壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品)をおすすめします。

(18399ページ)



中継アンテナ

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- ●電子レンジ
- ●無線 LAN 機器


(ルーター・AV 機器・防犯機器など)

- ワイヤレス AV 機器 (テレビ・ステレオ・パソコン など) その他、下記の機器も影響が出る場合が あります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム(書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth[®] 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例:無線ルーターの設置)

離して置けないときは、 上下に置くと影響を軽減 できることがあります。

無線ルーター

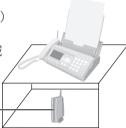

約100 m以内

(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては 子機で通話中に雑音が 入る場合があります。

親機をお使いください。

重要な通話は親機で!

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、 電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
 - (AM ラジオで雑音が聞こえる 原因になります)
- ■電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど)の近く に置かないでください。 (充電できないことがあります)

使用上のお願い(続き)

雷波について

● 本機は、2.4 ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(see 124 ページ)にご連絡いただき、 混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター (ms 124 ページ) へお問い合わせください。


その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いを してください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき(出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

● 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

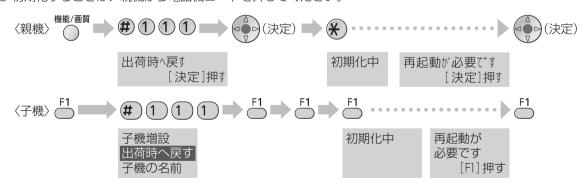


● 使用済みのインクフィルムには、プリントされた内容が白抜きで残っています。103ページの「■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき」に従って処分してください。


お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(®82ページ)

各部のなまえとはたらき(親機


(続く)

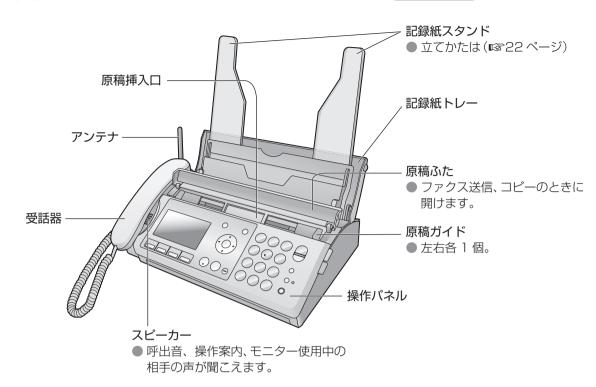

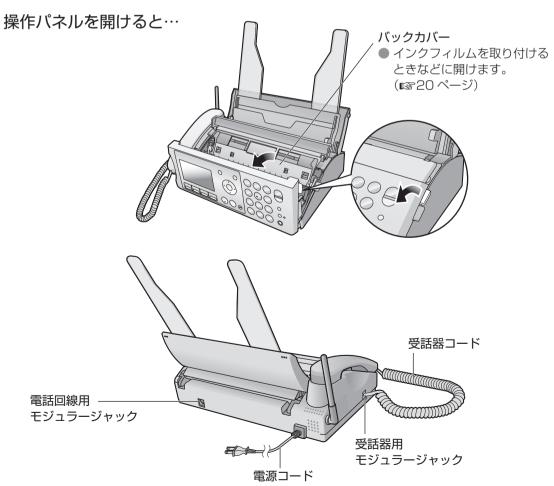

各部のなまえとはたらき(親機

(続き)

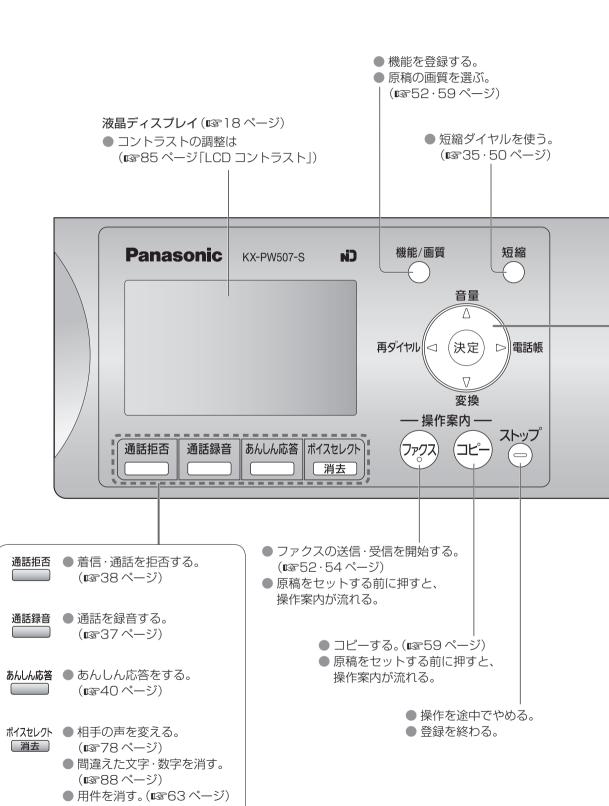

マルチファンクションキー

◆本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。



右を押す



上または 下を押す



決定を押す

音量を大きくする(12880ページ) 漢字に変換する(12889ページ)

再ダイヤルする (123735ページ) 前の用件を聞く (12363ページ)



電話帳を使う (瓜~35・44ページ) 次の用件を聞く (瓜~63ページ)

音量を小さくする (12880ページ) 漢字に変換する (12889ページ)

● 留守セットする。(■362ページ)

●用件を再生する。

(1231ページ)

(19837ページ)


(19862・63ページ)

● キャッチホンを受ける。

● 読み上げた番号をもう一度聞く。

入れる。

構内交換機に接続しているときなど に、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を

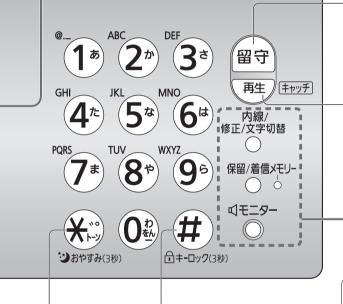

内線/

- 子機やドアホンを呼び出す。 (เ愛4 1 · 42 · 96 ページ)
- 登録した機能を修正する。
- 文字の種類を変える。 (®88ページ)

⁻ ★ (スター) ボタン

● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。 (トーンボタン)(ISS 34ページ)

#(シャープ)ボタン

●機能登録などに使う。

◆ キーロックを使う。 (c≈ 74 ページ)

● おやすみモードを使う。(№75ページ)


保留/着信メモリー

修正/文字切替

- 通話中に待ってもらう (■愛36ページ)
- ナンバー・ディスプレイ サービス利用時、着信した 相手を見る。(『愛67ページ)
- ナンバー・ディスプレイ サービス利用時、電話に 出なかったとき点灯。 (18866ページ)

● 受話器を取らずにダイヤル する。(☎35ページ)

各部のなまえとはたらき(子機

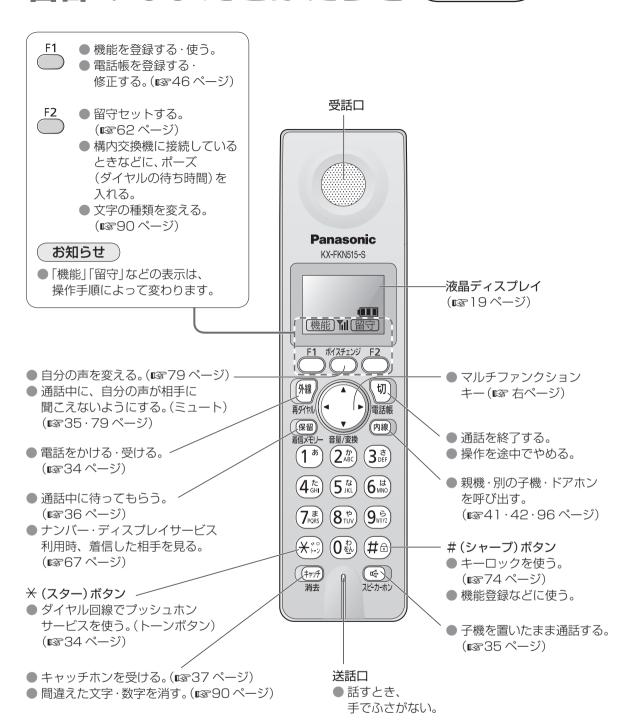

■ ダイヤルキーのバックライトについて

子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

◆ 本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。



右を押す



上または下を押す


音量を大きくする(12880ページ) 漢字に変換する(12891ページ)


再ダイヤルする (cw335ページ) 前の用件を聞く (cw363ページ)



電話帳を使う (1335・46ページ) 次の用件を聞く (1363ページ)

音量を小さくする (12880 ページ) 漢字に変換する (12891 ページ)

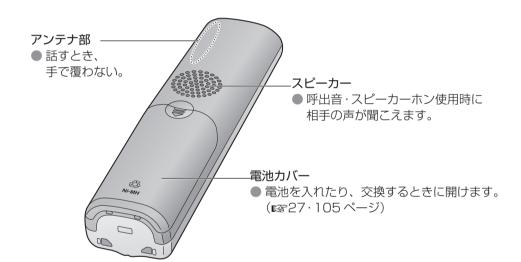

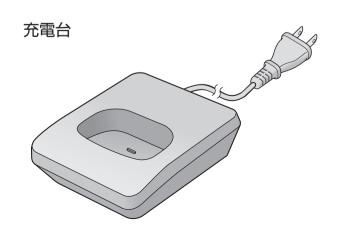

各部のなまえとはたらき、液晶ディスプレイ

親 機

12月 1日 15:45 用件録音

|録音メモリー残 ■■■ |ファクスメモリー残 ■■■ |自動受信 呼出音切 | 1 担否 非通知 公衆 表示圏外 未登録No. → 無嶋動 🗘

録音メモリー残▮▮▮

録音残量(時間)のめやす(☞ 下記)

|ファクスメモリー残 ▮▮▮

ファクス受信のメモリー残量のめやす (喀 下記)

自動受信

ファクスの自動受信を設定しているとき (19856ページ)

呼出音切

呼出音を鳴らさない設定をしているとき (1280ページ)

F

- 「選んでケータイ」を設定しているとき 点灯(1232ページ)
- 「選んでケータイ | を使って電話を かけるときに、固定電話会社の事業者 識別番号が自動付加されると約5秒間 点滅(1933ページ)
- おやすみモードを設定しているとき 쐴 (12875ページ)
- 親機のキーロックを設定しているとき A (12874ページ)
- 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 無鳴動 設定をしているとき(1257ページ)
- Ø モニターを使用しているとき (1235ページ)

■ ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示

ナンバー・ディスプレイ D サービスを利用している とき(12866ページ)

非通知の電話やファクスを 打否 非通知

> 受けない設定をしている とき(1939・69ページ)

公衆電話からの電話を 拒否 公衆

> 受けない設定をしている とき(1939・69ページ)

表示圏外の雷話やファクス **担否** 表示圏外

を受けない設定をしている とき(1939・69ページ)

12 未登録No. 親機の電話帳に未登録の

相手からの電話やファクス を受けない設定をしている とき(咳70ページ)


■「録音メモリー残」「ファクスメモリー残 |表示のめやす

	(表示なし)	ı	ı	ıII	
録音メモリー残※	留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4~8分	8~12分
ファクスメモリー残	メモリー代行受信 (🖙 55 ページ) できる枚数	0	16 枚以下	32 枚以下	50 枚以下

※録音件数が50件になると、録音メモリー残量はなくなります。 (107ページ「■メモリー容量のめやす」)


■液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも 点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)
- 電話がかかってくると、約3秒間点滅します。

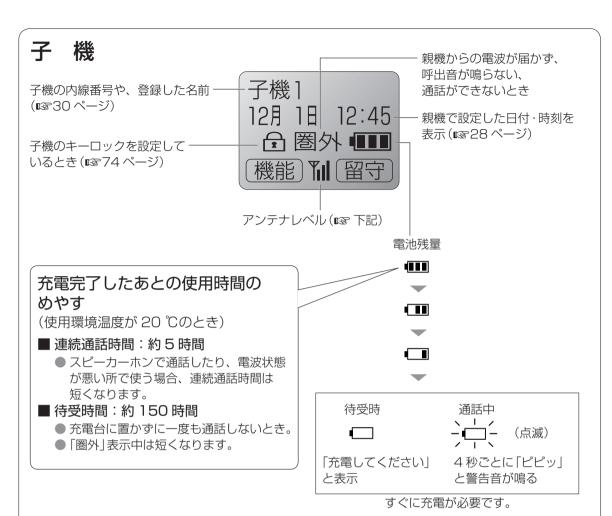

■アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

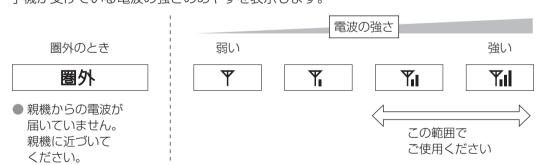


■液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に 消灯します)


(お知らせ)

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞ 11 ページ)
- ■電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(『☎11ページ)

インクフィルムを取り付ける

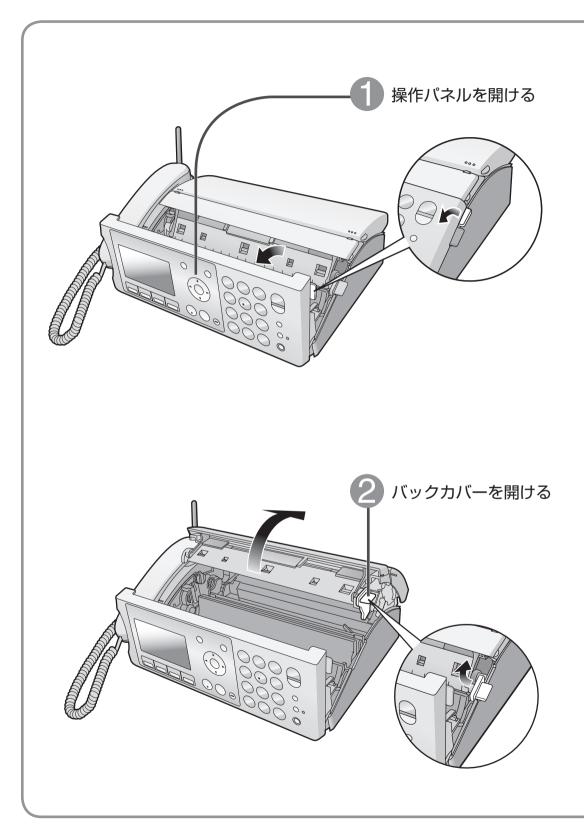

■インクフィルムを交換するとき(☞102ページ)

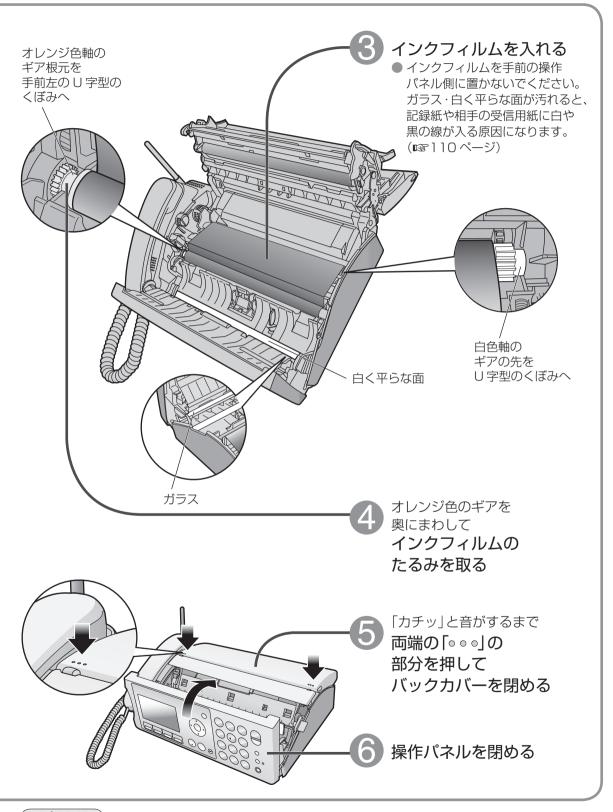



お知らせ


- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 (開けたままにしていると、ほこりが中に入り、**記録紙詰まりの原因になります**) 受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

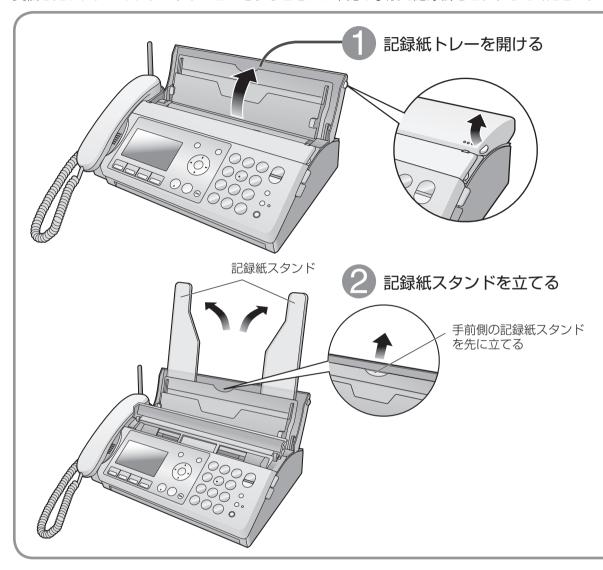

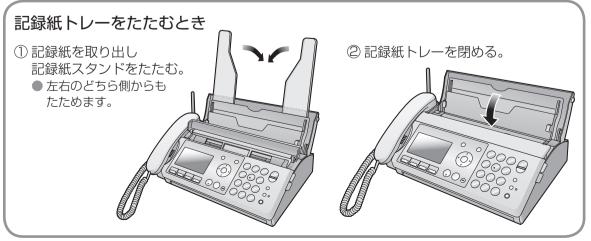

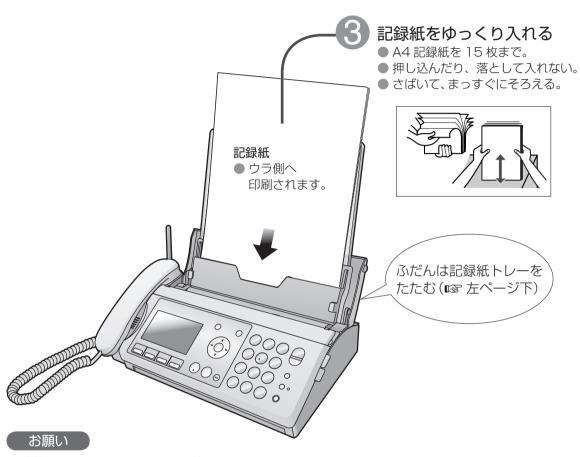


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。 (風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。 (残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

お知らせ

- ■記録紙をセットしていないときにファクスがくると、メモリーに記憶されます。 (『寄55ページ「メモリー代行受信」)「ファクスが届いています」と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。 (『寄55ページ)
- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の「記録紙カバー」(☞106ページ)をご使用ください。

親機を接続する

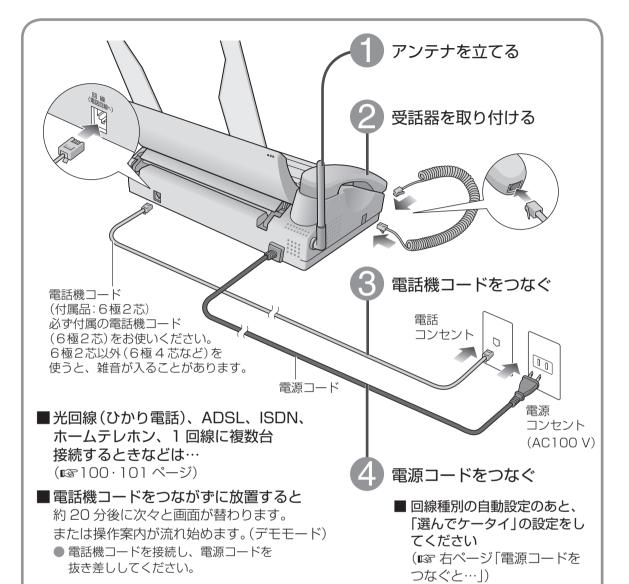

電話コンセントの種類

■ 3 ピンプラグ式のとき アダプター(市販品)または、 資格者の工事が必要です。



■直接配線方式のとき 資格者の工事が必要です。



または



- **5** 天気予報 (177) に電話が かかることを確認する
 - 通話料金がかかります。
 - かからないとき電話回線の種別を手動で設定する。(いる28ページ)
 - 光回線(ひかり電話)や
 ADSL などに接続すると、
 モデムによっては正しい回線
 種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、
 ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

電源コードをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定を行い、終了後に「選んでケータイ」の設定が始まります。

「選んでケータイ」とは、「OOXX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、 携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤル する機能です。(☎32ページ)

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる


回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、ひかり電話の確認画面が表示されます。

ひかり電話利用=なし [◀,▶,決定]押す

● ひかり電話や「選んでケータイ」の設定が終了したあとで、「回線種別を手動設定いください」が表示されたときは(®28ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

2. ひかり電話を利用中は「あり」、利用していない場合は「なし」を選ぶ

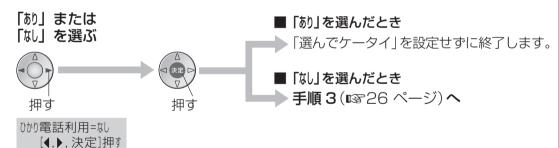


- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。
 - 「助」を選び、(冷定) を押してください。
- NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。 その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

親機を接続する(続き)

3. 「選んでケータイ」の設定をする(あとで設定することもできます。詳しくは ☞32 ページ)

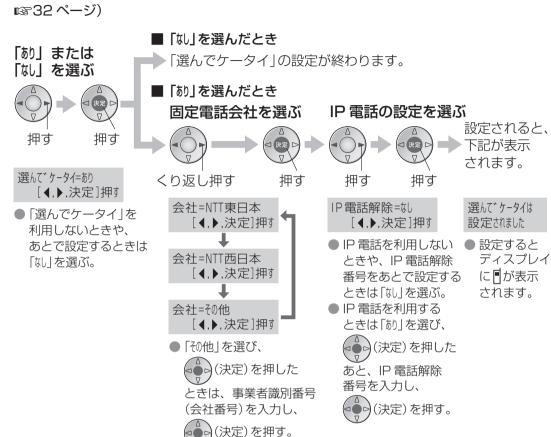

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本を選択したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには (☞322ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社(事業者識別番号)をご確認のうえ、設定してください。

■途中でやめるとき

ストップ 押す

● 「選んでケータイ」は「ホル」に設定されます。


お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- ●「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。


IP 電話解除番号について


- IP 電話 (050 番号) の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線 (050 番号) を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- ●「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

子機を準備する

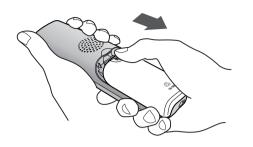

- 電池カバーを開ける
- ▼ を押し下げながら 手前に引く。
- 2 電池パックを入れる

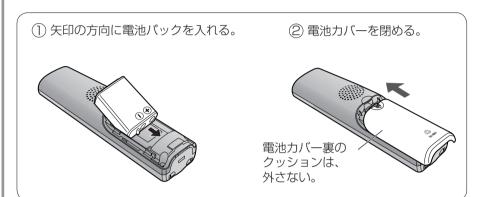

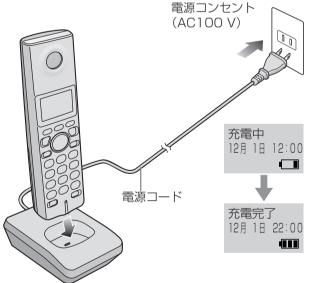


● 充電台は壁掛けできません。

- 8 電源コードを つなぐ
- 子機を置き、約10時間充電する
- 使用環境温度が低いときや、電源 電圧が低いときは、充電時間が 長くなります。(瓜舎107 ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、 充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示 されない場所に設置してください。 (「圏外」の場所では、充電時間が 長くなります)
- ●「充電中」の表示が出ないときは、 数分間充電台に置いたままにして ください。
- → 子機は充電台に置いたままでも、 過充電しないようになっています。

お願い


● 1 週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

回線の設定/日付・時刻の設定



■ 電話回線の種別は、接続時 (応令24ページ) うまく電話回線 種別が自動設定されなかったときに 手動で設定してください。

電話回線の種別を手動で設定するとき

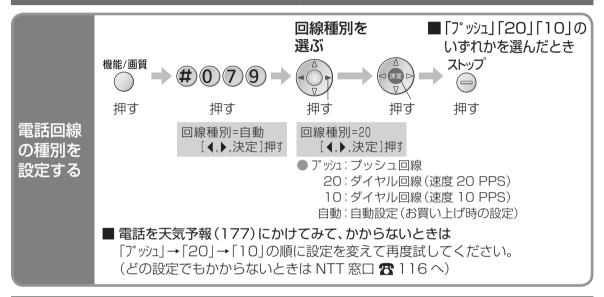

日付や時刻を設定するとき



お願い

● 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ


● 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは、表示できません)

名前や電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。


あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前(印刷用)や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、 名前(表示用)を登録すると、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの 場合のみ)
- ■「184」をダイヤルして送ると(IST66ページ)、相手にプリントや表示はされません。

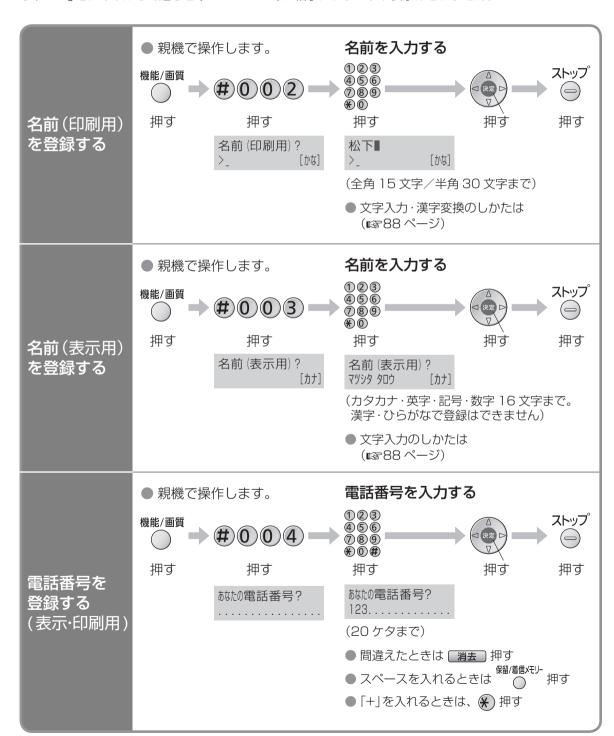

名前や電話番号の登録(続き)


子機に名前をつけたいとき

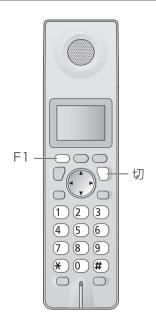

● 子機のディスプレイに名前を表示します。

惠子 12月1日15:45 ••••

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに 名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、 登録したフリガナを表示します。

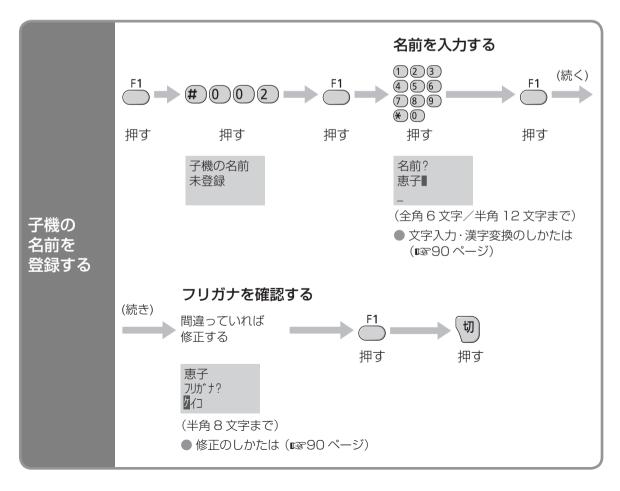

操作案内/読み上げダイヤル

操作案内について

操作のしかたを光と音声で案内します。

深下のOn C.C.D.C.自戸 C来FYOの 9 。							
操作	ページ	音声が流れないようにするには					
ファクスを送る	52	機能/画質 → # 0 2 1 → 「なりを 選ぶ → (決定) → ストップ					
コピーする	59	● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。 (ディスプレイの操作案内も、表示されないようにします)					
電話帳に登録する	44						
短縮ダイヤルに 登録する	50						
再ダイヤル・電話帳・ 短縮ダイヤルで 電話をかける	35	機能/画質 #167 *** 選ぶ *******************************					
着信メモリーで 電話をかける	67						
インクフィルムを 交換する	102	機能/画質 → # 1 7 3 → 「な」を 選ぶ → (決定) → ストップ					
メモリー代行受信した ファクスをプリント する	55	機能/画質 → # ① ⑦ ⑦ → 「なり」を 選ぶ → ○ (決定) → ストップ					

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。 (「X」はスター、「# |はシャープ、「留守(ポーズ) |はポーズと読み上げます)

■ ダイヤルを読み上げないようにするには

- (決定) → ストップ (以定) → ストップ (限定) → ストップ (限定) → ストップ (限定) → (限定) → ストップ (限定)

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。 音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に (再生) を押すと、読み上げた番号を もう一度聞くことができます。

■操作案内/読み上げダイヤルの音量を変えるには

- (¬₂¬) または(¬²¬)(操作案内が始まる) → 音声が流れている間に (¬○¬) 押す。
- 上記すべての音量が変わります。
- キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。
- ディスプレイ中に「画質=」と表示されているときは、音量を変えることはできません。

お知らせ


おやすみモードのときは、音声は流れません。

「選んでケータイ」を使う


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2007年9月現在)

本機で「OOXX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「OOXX」を付けることができます。

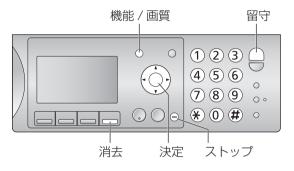

- 事業者識別番号および、通話料金、 サービス内容については、固定電話会社 にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は 利用できません。詳しくは(®)下記「■ひかり電話をご利用の場合」)

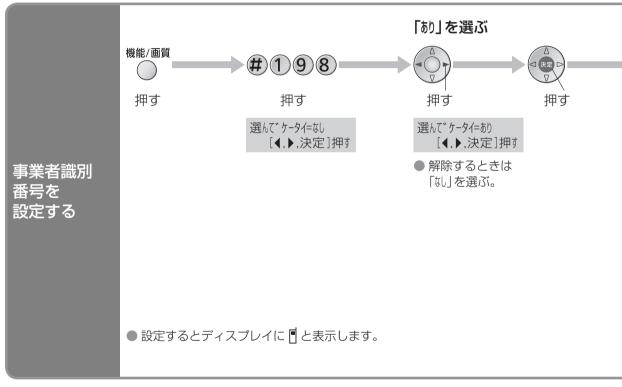

■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき



- IP 電話解除番号 (一時的に IP 電話を使わないための番号) については、IP 電話の事業者にお問い 合わせください。
- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で (消去) 入力し直す。

■ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

NTT 東日本、NTT 西日本のサービスを利用するとき


会社選択で「NTT 東日本 | または「NTT 西日本 | を選んでください。

NTT 東日本のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県

NTT 西日本のサービス提供エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 及び沖縄県

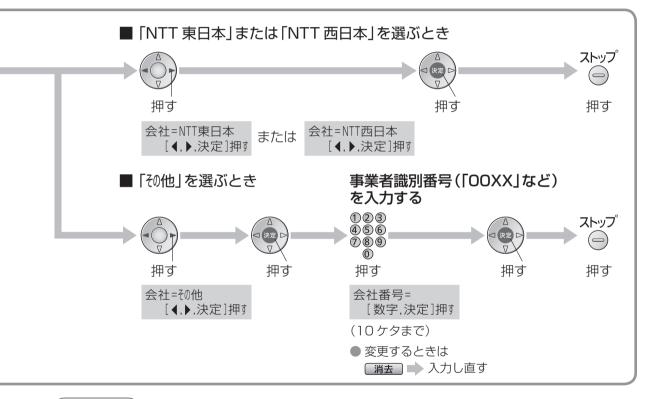

お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に[OOXX]が付加されると、ディスプレイに表示された \P が約5秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「OOXX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(№28ページ)
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (留守)(ポーズ)を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- ●「090|「080|から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070|などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- ●携帯電話番号の前に「1111をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける/受ける

電話をかける(いろいろなかけかたは 🖙 右ページ)

親機で

受話器を取り、ダイヤルする

ストップ

8わったら受話器を戻す

消去

充電台から子機を取り、 押し、ダイヤルする ボイスチェンジ F2 話す (充電台に戻す)

スピーカーホン

送話口

子機で

お知らせ

- 「ツー | 音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(**読み上げダイヤル**) (☞31・82 ページ)

モニタ-

- 電話番号に 184 〈親機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) 図申 (ポーズ) 電話番号 取るや 186 をつけてかけるとき 〈子機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) F2 (ポーズ) 電話番号 帰り押す (『愛 66 ページ) かけられないときは (『愛 113 ページ)
- 構内交換機に接続 〈親機〉外線発信番号 → (ポーズ) → 電話番号 → 取るしているとき
 〈子機〉外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 係線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉相手につながったあと ※ (トーン)押す サービスを利用するとき 〈子機〉相手につながったあと ※ (トーン)押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(親機の例)

時間 0:01:30 0987654321

電話を受ける

親機で

受話器を取り、話す

子機で

充電台から取る、または 帰 押し、話す

- 2 終わったら受話器を戻す
- **2** 終わったら 切 押す (充電台に戻す)
- $lacksymbol{\bullet}$ 子機は $lacksymbol{\bullet}$ $lacksymbol{\bullet}$ $lacksymbol{\bullet}$ 以外のどのキーを押しても受けられます。(เช87 ページ「エニーキーアンサー」)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞54 ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

■いろいろなかけかた



お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - フリガナの頭文字から探すには

(電話帳) 🔷 🛈 ~ 🧐 🏓 🗘 (選ぶ) 〈親機〉

〈子機〉 (電話帳) **0**~9 **(**選ぶ) 〈子機〉 (電話帳) **# 1**~9 **(** (フリガナ)


● グループから探すには





- 電話番号の表示されていない部分を見るには〈親機〉(▽○▶) 押す 〈子機〉(▽□►)
- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときは操作案内が流れます。(親機のみ) 流れないようにするには(☎31ページ)

通話中の機能

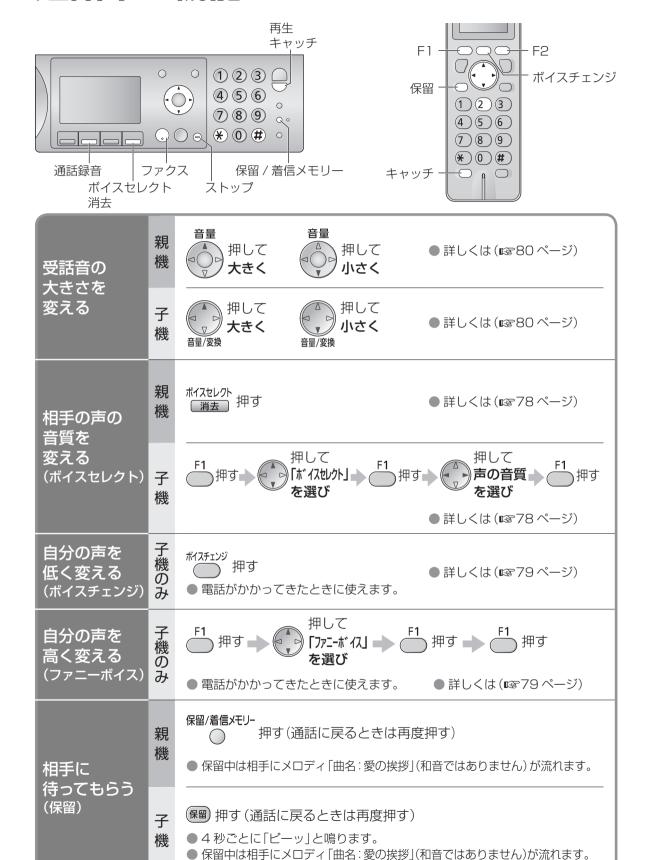


通話後、または 親 「ポーポー」音や クック 押す → 戻す ● 詳しくは(18854ページ) 機 無音のとき ファクスを 受ける 通話後、または F1 押す **F1** 押す 子 「ポーポー|音やん 櫟 無音のとき ● 詳しくは(12554ページ) 再生 キッチ 押す 親 ■ 元の相手との通話に戻るとき (再生) [キャッチ] 押す 機 キャッチホン ■ キャッチホンでファクスが来たとき(© 上記「ファクスを受ける」) を受ける ● 元の相手との通話が切れます。 NTTとの 契約が必要 (‡ヤツチ) 押す 子 ■ 元の相手との通話に戻るとき (キャッチ) 押す 機 ■ キャッチホンでファクスが来たとき(1) 元の相手との通話が切れます。 通話録音押す 相手にメッセージ 録音前に警告しますか? 「録音を始めます」が はい=* いいえ=# 流れたあと、録音 ■ 録音した通話を聞くとき 親 が開始されます。 通話を終了したあとで 機 (#) を押すと、 通話を メッセージが流れずに 〈親機〉「舞」押す 録音する 録音が開始されます。 〈子機〉 F2 (2) (約12分まで) (やめるときは ストップ 押す) ● 3 者通話、 ● 再生していない留守番 親機のモニター、 電話の用件も同時に 子機のスピー 再生されます。 カーホンでの (再生中の操作は 押して 通話ではでき ☞63ページ 「通話録音」= ません。 「■ 用件を再生中に… |) 録音時間について 子 (1037ページ) 機 F1 押す **F1** 押す (やめるときは f1 押す)

送惑な電話をお断りする 通話拒否



- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話 が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないように することができます。(📭 右ページ)

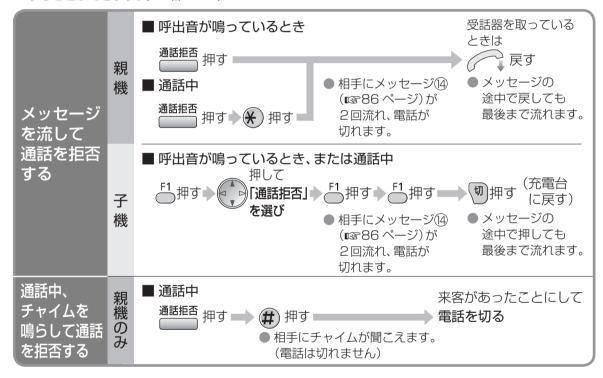

■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 🕢 🕆 取る (メッセージ中に を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に ストップ 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に プラップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に 🥍 押す

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(19880ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は \ **再生**) (王ヤッチ)、子機は (チャッチ))、上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

- ■呼出音が鳴っているときに、メッセージを流して通話を拒否する操作をすると 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ(4)(1886ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑩(®86ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ(11)(1986ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ(②)(■386ページ)

〈親機〉電話番号を通知 してきたとき 非通知·公衆電話・ 表示圏外のとき 〈子機〉電話番号を通知 してきたとき 非通知·公衆電話· 表示圏外のとき

通話拒否中 電話を切るには[ストップ]押す

通話拒否中 電話を 切るは[ストップ]押す

通話拒否中 中止は [外線]押す 通話拒否中 中止は [外線]押す

◆ 交互表示

◆ 交互表示 拒否設定しますか? はい=* いいえ=#

◆ 交互表示

◆ 交互表示

迷惑設定しますか? はい=* いいえ=#

設定(1397)? : いいえ=# 迷惑

迷惑設定 しますか?

拒否設定しますか?

■通話中にメッセージを流して通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージ(4)(12886ページ)が2回流れ、電話が切れます。

〈親機〉電話番号を通知してきたとき

非通知・公衆電話・ 表示圏外のとき 〈子機〉電話番号を通知 してきたとき 非通知·公衆電話· 表示圏外のとき

通話拒否中中止は[ストップ]押す

通話拒否中中止は[ストップ]押す

通話拒否中 中止は [外線]押す 通話拒否中中止は (4) 49 1 世才

◆ 交互表示 迷惑設定しますか?

はい=* いいえ=#

? 拒否設定はす はN=* NNi;=#

◆ 交互表示 拒否設定しますか?

◆ 交互表示

- 「外線] 押す 表示 ◆ 交互表示

迷惑設定しますか?

拒否設定しますか?


■通話中にチャイムを鳴らして通話を拒否する操作をすると

相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

〈親機のみ〉電話番号を通知 してきたとき

迷惑設定しますか? はい=* いいえ=# 非通知·公衆電話・ 表示圏外のとき

拒否設定しますか? はい=* いいえ=#



〈親機〉上記ディスプレイを表示中に # 押す **〈子機〉**上記ディスプレイを表示中に $\overset{\mathsf{F1}}{\square}$ 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☎68ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否/留守応答」が「受けい」に設定されます(☞69ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否/留守応答」が「受けい」(に設定されます(12669ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否/留守応答」が「受けい」に設定されます(16869ページ)


お知らせ

● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答



呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、 電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

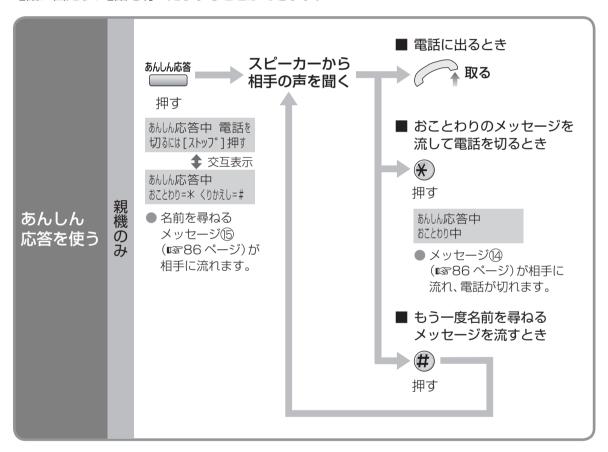


■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには ストップ 押す


- あんしん応答中は子機の操作はできません。
- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(12880ページ)
- あんしん応答 を押したあと、約 40 秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。

内線電話をかける/受ける


親機から子機へ

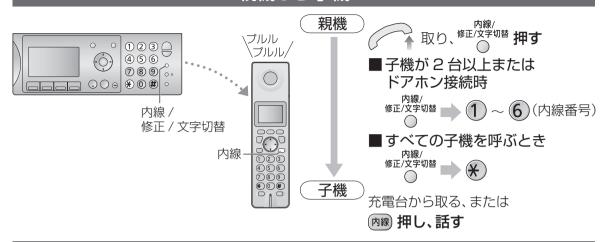

子機から親機へ

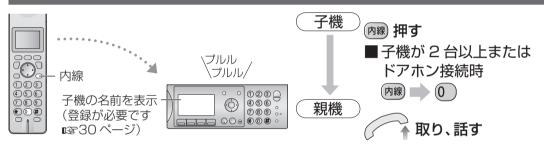

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

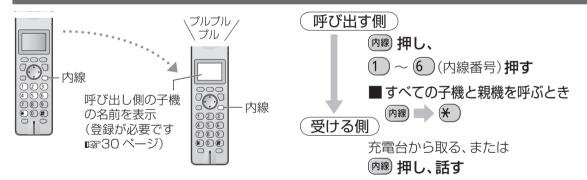

■内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 🖙 8 1 ページ) が聞こえます。 〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 (外線) (外線につながります)

■「内線呼出」が「音声」のときは(☞81ページ)

〈呼び出す側〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈 受ける側 〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。 受話器を取って (子機は充電台から取る、または (内線) 押して) 話してください。

お知らせ

● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす/3 者通話にする









お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニー ボイス、ミュートを使ってい るときは、電話をまわす操作 をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは、(☞41ページ、設定は ☞81ページ)

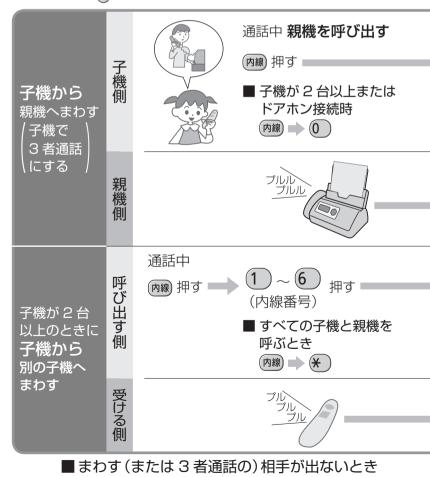

№ 押す(通話に戻ります)

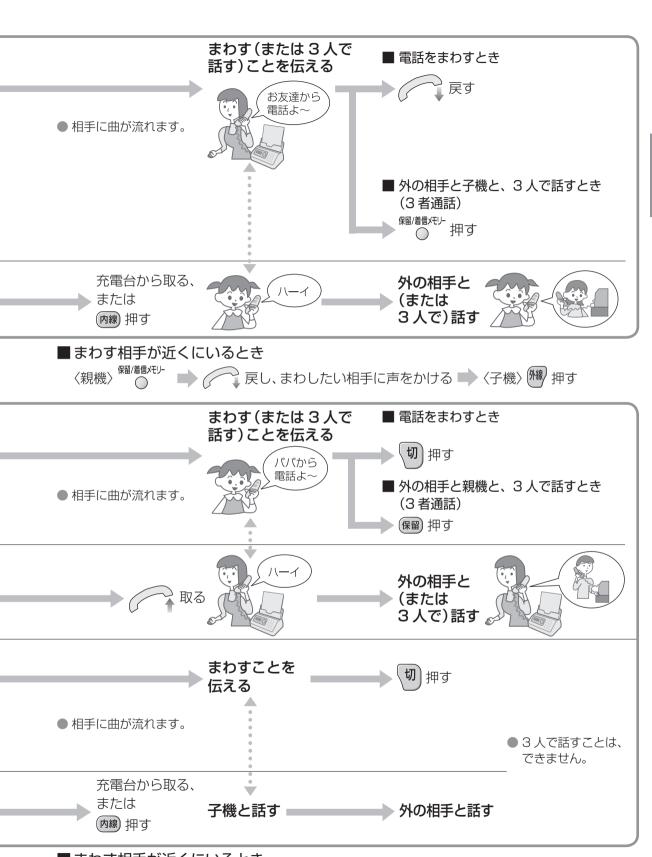

〈子機〉(保留) まわしたい相手に声をかける () 〈親機) () 取る または 〈まわす相手の子機 〉 () 押す

電話帳に登録する

親機



- 電話帳で電話をかけるには (1235ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (198753ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ 転送するには(12348ページ)

名前を入力する 電話帳を開く (1)(2)(3)456 電話帳 789 **(*)** (0) 親機に 押す 押す 押す 押す 登録する 146件 鈴木■ 電話帳空き ● 操作案内が流れます。 (150件まで) [かな] (全角 10 文字/ 登録できる残り件数 半角 20 文字 まで) ● 文字入力・漢字変換の しかたは(咳~88ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (18866ページ)
 - (1)**8**(4) (または (1)**8**(6)) の

あとに留守 (ポーズ)を入れる (ポーズを入れないと誤発信することが あります。


かけられないときは ☞ 113ページ)

時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)

- ■途中でやめるとき (二) 押す
- 操作案内が流れないようにするには (19831ページ)
- 登録を確認するには







- (▽○) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。 数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ(ア〜ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、 フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: [001 ナカムラ| [002 イイヅカ | …)、数字の小さい 順に表示されます。

ストップ

押す

1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(1235ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(12671ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを 電話番号を市外局番 グループ番号を 確認する 入力する から入力する (1)(2)(3)間違っていれば 456 $(1) \sim (9)$ 789 修正する *****0**#** 押す 押す 押す 押す 押す フリカ゛ナ? 電話番号? ク゛ルーフ° = 1 77, + [1/1] 0987654

(半角 12 文字 まで)

●修正のしかたは (■388ページ) (24 ケタまで)

[1-9, 決定]押す入力しないときは、

■ 番号を音声で読み上げます。 グループ 1 になります。 (読み上げダイヤル) (®31・82 ページ)


- 再生 押すと、読み上げた番号を もう一度聞くことができます。
- 間違えたときは [消去] 押す

■再ダイヤルから登録するには



グループ番号を入力 (決定) (決定)

■修正するには



グループ番号を修正 (決定) ストップ

■消去するには



● すべてを消去するには(☞83ページ「電話帳全消去」)

■登録内容をプリントするには




電話帳に登録する(子機



- 電話帳で電話をかけるには(19835ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送する には(12848ページ)

子機に 登録する (150件まで)

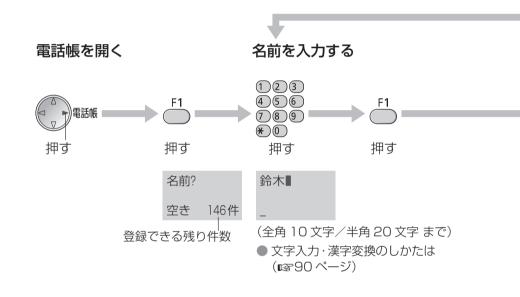

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (198766ページ)
 -)(8)(4)(または(1)(8)(6))のあとに (ポーズ)を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは 113ページ)

● 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)

■途中でやめるとき (切) 押す


■ 登録を確認するには

- (電話帳) → 🕟 (順に表示) → 切
- ♠♠ を押すと、次のフリガナ順に表示されます。 数字(小さい順) → アルファベット(A~Z) → カナ(ア~ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、 フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: [001 ナカムラ] [002 イイヅカ] …)、数字の小さい 順に表示されます。

1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(com 35ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(com 71ページ)

(続けて登録するとき)

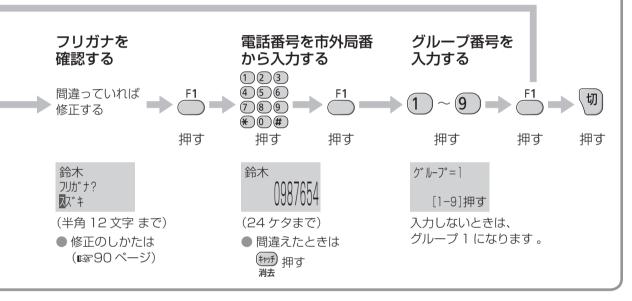


■再ダイヤルから登録するには




■修正するには

- (電話帳) → 修正する人を選び → F1 → 名前を修正 → F1 → フリガナを修正 → F1 → 電話番号を修正 → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切
- ■消去するには
 - (電話帳) | 消去する人を選び | f1 | 切り
 - すべてを消去するには(☎87ページ「電話帳全消去」)
- - 〈親機〉 # 0 4 1 → 「子機」を選び → (決定)
 - →〈子機〉☎48ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作
 - → 〈親機〉 プリントが終わったら、 (A)
 - この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

電話帳を転送する

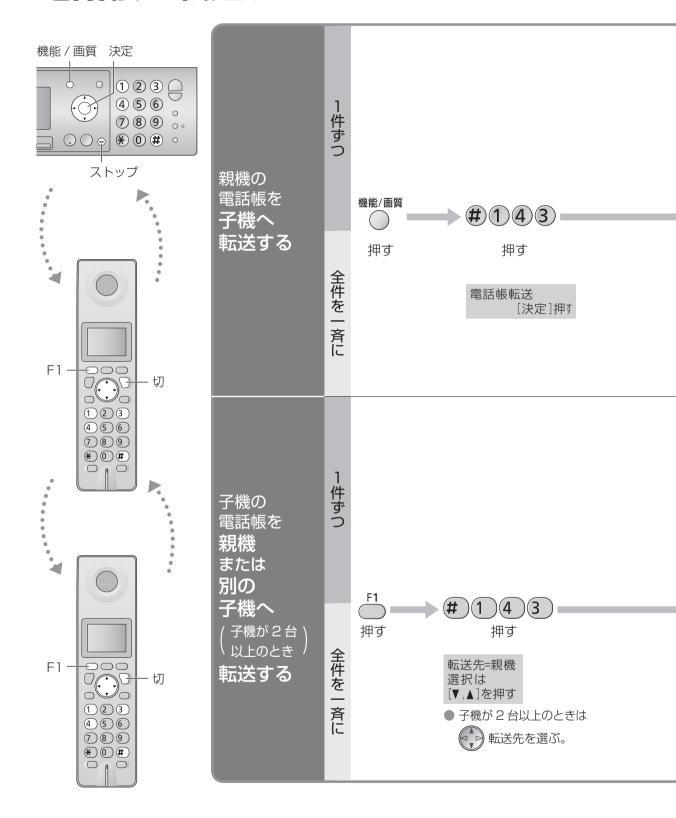

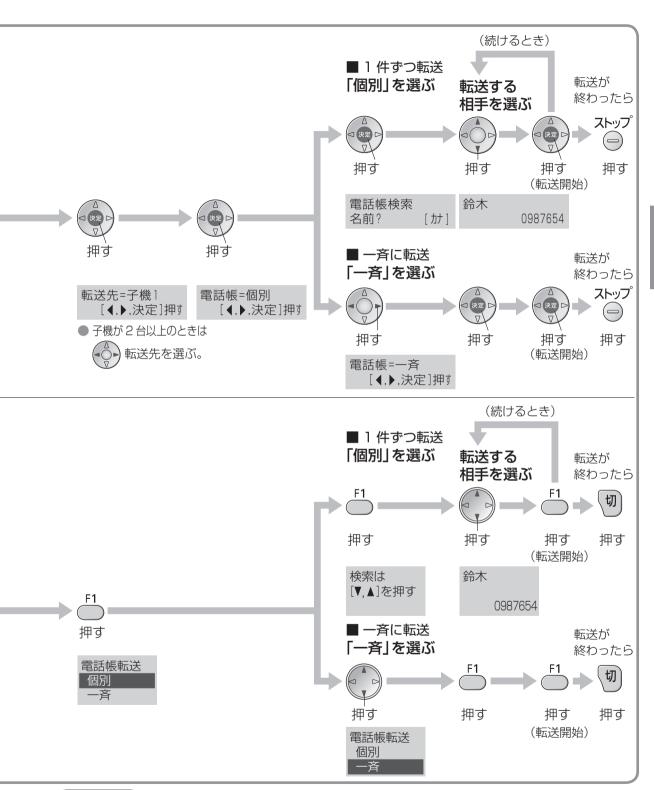


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき 📦 🔷 を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

短縮ダイヤルに登録する

親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。




- 短縮ダイヤルで電話をかけるには (№35 ページ)
- 短縮ダイヤルでファクスを送るには (®353ページ)

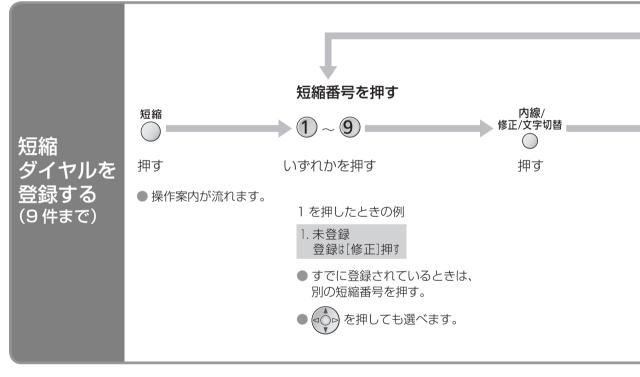

- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の 内容を修正してください。(☎45ページ) 電話帳を修正・消去すると、 短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去 されません。


- ■途中でやめるとき (二) 押す
- ■操作案内が流れないようにするには (☞31ページ)

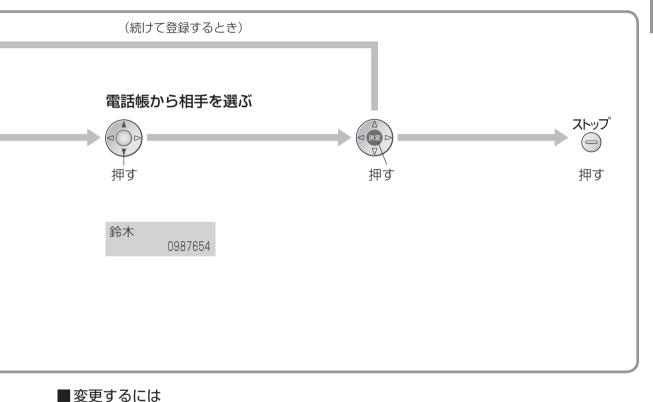


■消去するには

■登録内容をプリントするには

ファクスを送る

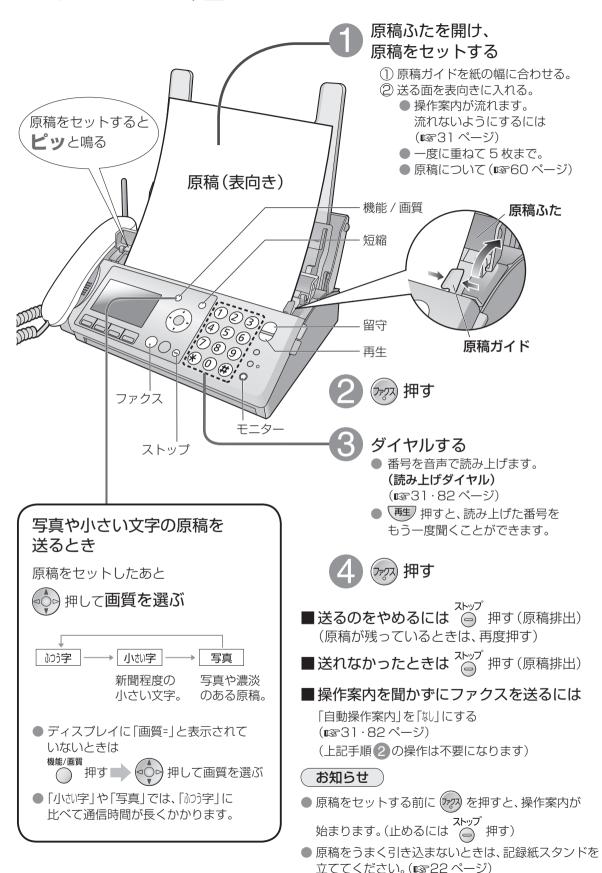

■いろいろな送りかた

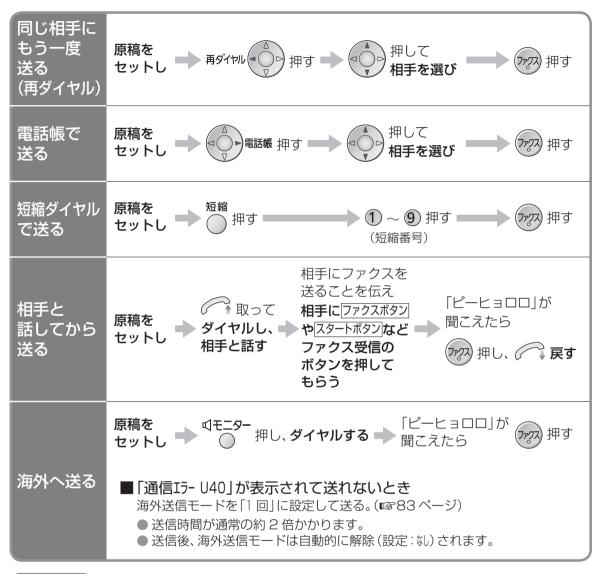

お願い

● 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - フリガナの頭文字から探すには





(電話帳) ● ① ~ ⑨ (フリガナ) ● (選ぶ)














- 電話番号の表示されていない部分を見るには (▽▽) 押す
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(☞82ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 😭 (ポーズ) 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1分間隔、3回まで)
 - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
 - 再ダイヤル待ちは「再ダイヤル待機中」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける(お買い上げ時)

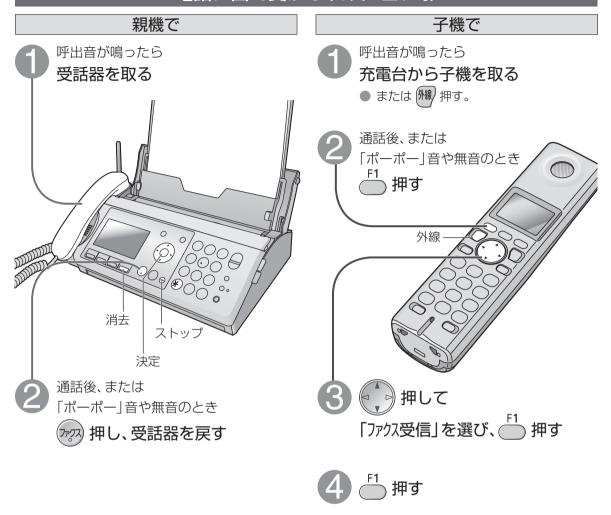

■受信を中止するときは ストップ 押す


- ●「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ) お知らせが必要ないときは(☞82ページ「ファクス親切案内」)
- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスの受信には記録紙があってもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
- ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることはできません。また、インクフィルムと記録紙がセットされていれば、電話に出て受けることはできますが、受信速度は遅くなります。

(ファクスを自動で受けるには ☞56ページ)

ディスプレイに「ファクスガ届いています」と表示されたときは(メモリー代行受信)

記録紙またはインクフィルムがなかったため、 ファクスをメモリーに受信しています。





ファクス 3件 4枚 検索は[▼,▲]押す

↑ 交互表示

印刷は[決定]押す 消去は[消去]押す

操作案内が 流れます。 流れないように するには (☞31 ページ)

記録紙をセットまたはインクフィルムを交換しプリントする

■ 1 件ずつプリントするとき

0123456 — 相手の電話番号または名前を表示

- 新しい順に表示 (表示できないときは空白) されます。
- ■全件を一斉にプリントするとき
 - (決定)
- ●プリントすると、メモリーの記憶は消去されます。

メモリーの内容を消去する

■ 1 件ずつ消去するとき



■すべて消去するとき

消去

お知らせ

約5 mm

約8 mm

約5 mm

A4で受信

約92 % に縮小


- 約50枚までメモリーに記憶できます。(№ 107ページ)
- おやすみモードのときは、メモリーに記憶します。
- メモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることはできません。

ファクスのプリントについて

発信元

情報など

- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
 - ●文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
 - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送って もらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。 (☞83 ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「め(2)」または「は」にする。

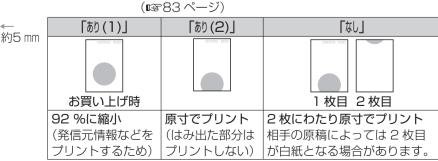

ファクスを自動で受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が3回鳴る

● 5回にすることも できます。 (喀下記「■ 在宝 呼出回数を5回に

するとき!)

本機が応答して 呼出音が再度 鳴り出す

回線がつながって、 ここから相手に 通話料金がかかり 末す。※ 相手には呼出音が 流れます。

ファクスのとき 自動的に受信します。

雷話のとき

再度鳴り出した 呼出音が6回鳴った あと、メッセージ① (12886ページ)が 相手に流れ、電話が 切れます。

在宅時、 電話に 出られなく ても自動で 受ける

留守 消灯

※呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける | 操作をする。 (19354ページ)
- ■ファクス自動受信の設定が必要です。





押す







押す

押す

ストップ

押す

押す

自動受信=する

「な」を選ぶ

[◀,▶,決定]押す

- 解除は「しない」を選ぶ。 (在宅呼出回数は 15回に設定されます)
- ■在宅呼出回数を 5 回にするとき

● 設定すると、ディスプレイに

「自動受信」と表示します。









機能/画質 #112 - 「5」を選び - (決定) - ストップ (



● 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。 (1982ページ)

留守のとき など自動で 受ける

留守点灯

(詳しくは 12 ページ)

ファクスや雷話が かかってくると

呼出音が 4 回鳴る

呼出回数を変える には (18882ページ 「留守着信呼出音の 回数1)

応答メッセージ が流れる

※ファクスのときは 相手の送信のしか たによって流れな いことがあります。

ファクスのとき 自動的に受信します。

電話のとき 用件を録音します。

ファクス のみ専用で 受ける

留守点灯

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が1回鳴る

呼出音「切」に すると鳴りません。 (12880ページ)

ファクスのとき

自動的に受信します。

雷話のとき

かかってきても受けられません。

● 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用」にしてください。 (12882ページ)

在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける(無鳴動受信)

設定しておけば、留すが消灯しているときに働きます。

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が鳴らずに 本機が応答する

●回線がつながって、 ここから相手に通話 料金がかかります。※


ファクスのとき

自動的に受信します。

電話のとき

約7秒後に呼出音が鳴り始め、6回鳴ったあと、 メッセージ ①(**r** ☎86ページ)が相手に流れ、 電話が切れます。

※呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

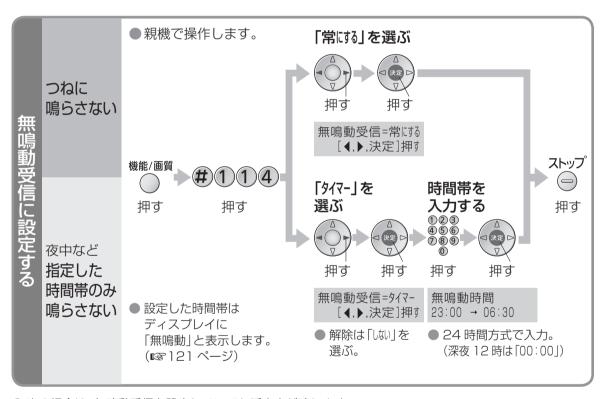


- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
 - ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(18~18ページ「ファクスメモリー残し)
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
 - IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
 - 並列接続(x3 101 ページ)した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)
- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード(12875ページ)を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

お知らせ

ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることができません。

ファクスの便利な機能

娯楽情報などをファクスで受けたいとき

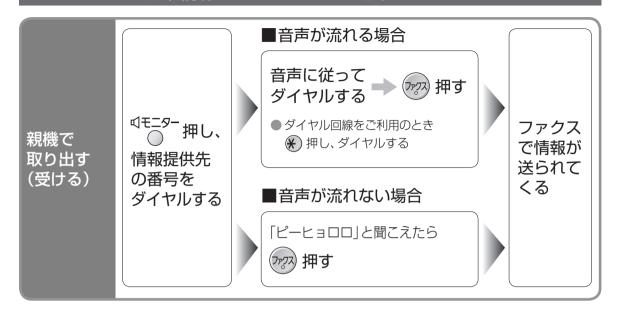

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- ●情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT Fネット(ファクシミリ通信網サービス)

- NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- 2 「Fネット」の設定を「め」にする(№83ページ)

お知らせ

- Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
 - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
 - コピーや登録操作中は「F ネット呼出です」と表示され、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され自動受信します。

お問い合わせ先(通話料金無料)


●お申し込み


ブリー ダイヤル **00** 0120-414-924


●サービスに関して

วบ-ชางาน **อัอ**์ 0120-161-011

コピーする

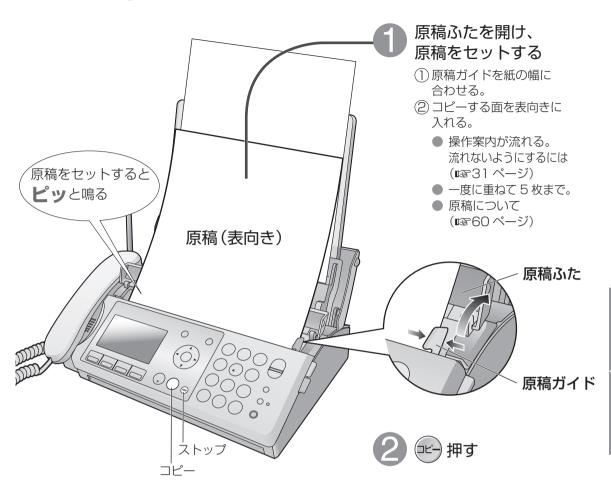



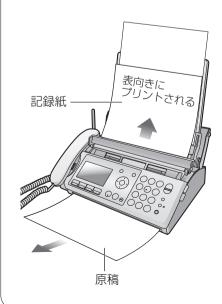


- ■写真や濃淡のある原稿をコピーするには 原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。 (18352 ページ)
- ■途中でやめるには つ 押す(原稿排出) (原稿が残っているときは、再度押す)
- ■操作案内を聞かずにコピーするには 「自動操作案内」を「ね」(にする。(เ๑31・82ページ)

- 原稿をセットする前に
 - (止めるには (中す) 押す) を押すと、操作案内が始まります。
- 画質「ハンラ字」でコピーしても、自動的に「小む字」に変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされます。
 - 続きを次ページにプリントするには(☎85ページ 「分割コピー」)

ファクス・ 原稿・記録紙について

原稿について



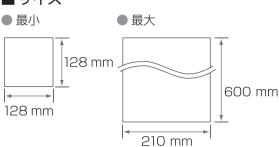


■厚さ

- 1枚のとき $0.06 \sim 0.2 \text{ mm}$
- 2 枚以上 5 枚以下 $0.06 \sim 0.13 \text{ mm}$ (この取扱説明書は、 約0.1 mm です)

■読み取り可能範囲

網の部分は読み取れません。

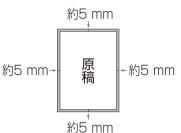


● 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙(0.06 mm 未満のもの)	0	
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	\circ	
布地・金属シート	0	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	0	
幅 128 mm ×長さ 128 mm より小さいもの	0	0
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	0	
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	0	
表または裏がコーティングされているもの	0	
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	0	0
パンチ穴が開いているもの	0	0
こしが強いもの	Ō	

● キャリアシートを 使うとき (別売品 ☞106ページ)

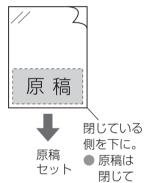

いる側に 寄せてく

ださい。

■こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☞110ページ)

■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

記録紙について

■ プリント可能範囲

● 網の部分はプリント されません。



■こんなときは

● 表面がざらざらしている記録紙は、文字が かすれるので、滑らかな記録紙を使用して ください。


留守番電話を使う

(続く)



応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

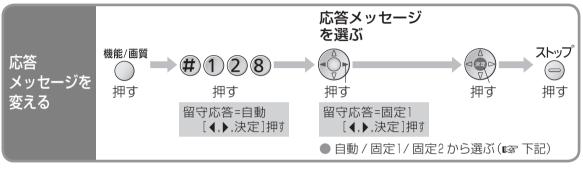

● 自動 :自作の応答メッセージ(☞ 下記)が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、 「固定 11のメッヤージが流れます。※

固定1:「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。※


(12386ページ「メッセージー覧|メッセージ(2))

固定2:「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。※

(1886ページ[メッセージ一覧]メッセージ(6))

※用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。 (☎63ページ)

自分の声で応答メッセージを作る

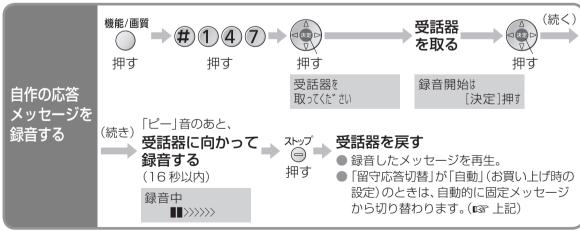

■自作の応答メッセージを消すには



お知らせ

メモリーがファクスや用件などでいっぱいのときは、自作から固定のメッセージ ③~⑤ に切り替わります。(15663ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。))

留守番電話を使う(続き)

留守セットしておけば、自動的に 用件の録音とファクスの受信ができます。





お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は 消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、 声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に 留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く (親機は 再生、子機は 52 2)と、 留守ランプの点滅が点灯に変わります。

お出かけ前に

留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。 止めるには (押す

メッセージの種類 (固定1/固定2/自作)

留守モード

応答メッセージ:固定1

■ 3秒後

残り約 8分です ―― 録音残り 応答メッセージ:固定1 時間

お出かけ前に

子機で 留守セットし、

親機で

用件を聞く

留守セットし、

留守セットする

押す

 \rightarrow 押す 押す

> ● 応答メッセージ が流れます。

■ 親機で用件を聞くとき

(再生) 押す

用件を聞く

- 新しい用件が録音されているときは、新しい 用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべて の用件が再生されます。

留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 4 回鳴る

呼出回数を変えるには (1282ページ 「留守着信呼出音の 回数1)

応答メッセージ が流れる

(咳 右ページ) ※ファクスのとき は相手の送信の しかたによって 流れないことが あります。


電話のとき

相手の用件が録音されます。 (スピーカーから相手の声が 聞こえます)

●電話に出るには 〈親機〉受話器を取る〈子機〉 外線 押す (録音は途中で止まり、1件分として 残ります)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

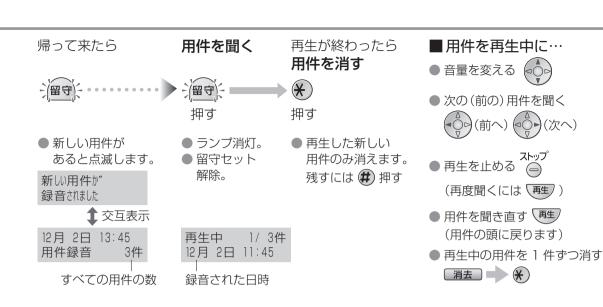

帰って来たら用件を聞く

押す

押す 留守セット解除。

● 受話口から聞くときは スピーカーホン 押す

切

再牛が 終わったら

押す

● 再生を止める (#) (再度聞くには (4))

■用件を再生中に…

● 次の(前の)用件を聞く

● 音量を変える

■子機で用件を聞くとき

● 新しい用件を聞くには

F2 2

F2 4 ● すべての用件を聞くには

■あとからすべての用件を消すとき〈親機〉

→ #163 → (□□)(決定) → ※)



■ 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ②~⑤ は(☞86ページ「メッセージー覧」)

	応答メッセージの設定値 (☞61 ページ)		
	「自動」	「固定1」	「固定2」
通 常	自作応答録音 または	メッセージ②	メッセージ ⑥
	メッセージ ②		
用件録音できないとき	メッセージ ③	メッセージ ③	メッセージ ⑦
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ④	メッセージ ⑧
用件録音もファクス受信もできないとき	メッセージ ⑤	メッセージ ⑤	メッセージ ⑨

■録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには(18883ページ 「用件録音時間」)
- 合計 12分、最大 50件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含みます) (詳しくは ☞ 107 ページ [■ メモリー容量のめやす])

外出先留守番電話を聞く から

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。



- 外出前に留守セットしてください @⇒ 押す。
- 外出先から留守セットできます

呼出音が少し小さい音に変わったら、 「留守設定をしました」 家に雷話をかける = 暗証番号を押す と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数 | を「自動応答いい」に設定すると、外出先から留守セットすることはでき ません。「留守」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。 (1282ページ)

お願い

● 暗証番号は、「0000 | や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。 また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で

留守番電話 を聞くとき 公衆電話などで、 家に電話をかけます。



応答メッセージ 中に

暗証番号を 押す

または

用件を聞く

●新しい用件

2 押す

4 秒待つ

● すべての用件

4 押す

携帯電話 などに 本機から 転送されて きたとき

用件が録音されると、 家から雷話がかかります。

- 電話に出ないときは
 - 約50秒で切れます。
 - 1 分間隔で3回、 30 分間隔で 3回かけ直します。




従い、 暗証番号を 押す

メッセージに

- 電話代節約のために〈トールセーバー〉
 - 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内: 新しい用件あり 4回以上:新しい用件なし 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
 - 設定は(№82ページ「留守着信呼出音の回数」)
 - モデムダイヤルインサービス (☞72 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

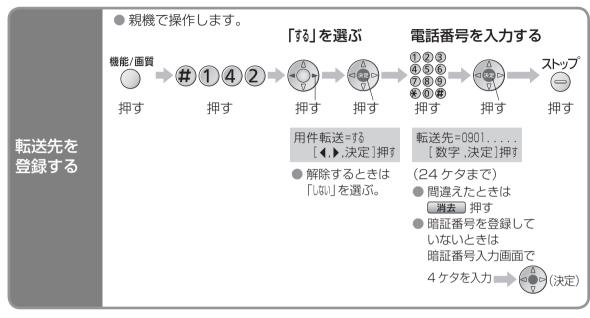

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(12875ページ)

こんなことができます ■ 用件再生前・終了後 ■用件再生中 ■ 留守セットを解除する……… ● 再生中の用件を聞き直す… (事前に転送先の登録が必要) 電話を ■ 用件転送を解除する……… 切る ■ 再生中の用件を消す…………… ● すべての用件を聞き直す………[4] 押して「消去します…」 (一度聞いた用件を含む) ■ すべての用件を消す………… メッセージのあと、再び6押す。 押して「消去します…」 メッセージのあと、再び6押す。

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。 くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にしてください。(☞ 83 ページ) ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス (有料) をご利用ください。 (お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用(100mの156 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると**相手の電話番号を表示**

〈親機〉

松下太郎

0987654

〈子機〉松下太郎

0987654

- ●電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大 10 文字)と電話番号 を表示します。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示します)
 - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
 - ♪ かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んで いないことがあります。
 - 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の電話番号を確認 してから雷話に出る

- ●日時と電話番号を着信 メモリーに記憶します。 (30 件まで)
 - (12字 右ページ)
- 電話に出なかったときは、 着信メモリーランプが 点灯します。

(留守番電話が応答した とき、ファクスを自動で 受けたときも点灯します)

■こんな表示 が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	
公衆電話		公衆電話から	記憶される
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。

ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する (有料)

本機の設定は必要ありません (ネーム・ディスプレイも設定は不要)

NTT 工事終了後 に利用できる

- 契約・丁事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ₹ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1 回線に複数台接続(図 101ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)
- ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

『 → # ① ③ ⑦ → (→) 「あり」を選び (解約時は「なし」を選び) → (→) (決定) →



■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTT への連絡が必要です)

① ③ ③ → 「なし」を選び → (決定) → ストップ


自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	1 8 6 をつけてかける (1834 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ をつけてかける (☞34ページ)




着信メモリー (履歴) を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

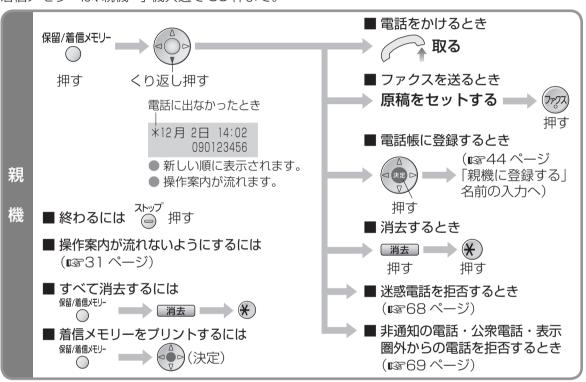

電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき(IGS 左ページ)
 ① 8 ④ (または ① 8 ⑥) → 留守 (ポーズ) → ^{畑/着[上下]-} 中で 相手を選び → (ホーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは IGS 113 ページ)

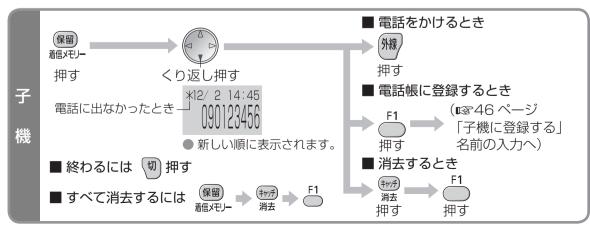


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、 通話中にキャッチホンが入っても迷惑 電話注意、迷惑電話の拒否(©3 下記)や、 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否 機能(©3 右ページ)は働きません。


非通知・公衆電話・表示圏外のときにお知らせする(ナンバー・ディスプレイご利用時)

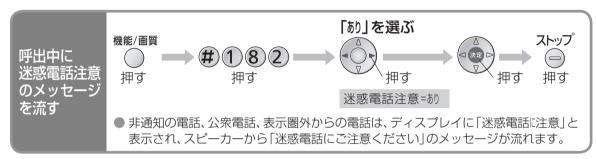


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(☞ 右ページ)が働いているときは、上記機能は働きません。
- 無鳴動受信(☎57 ページ)とおやすみモード(☎75 ページ)のときは、上記機能は働きません。
- ●「ファクス自動受信」(🖙 56 ページ)を「対」に設定しているときや、「在宅着信呼出音の回数」(🖙 82 ページ)まで電話に出なかったときに、本機が応答して呼出音が再度鳴り出すと、上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定(☞80ページ[音の大きさを変える])に連動します。

相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

● 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞39 ページ)

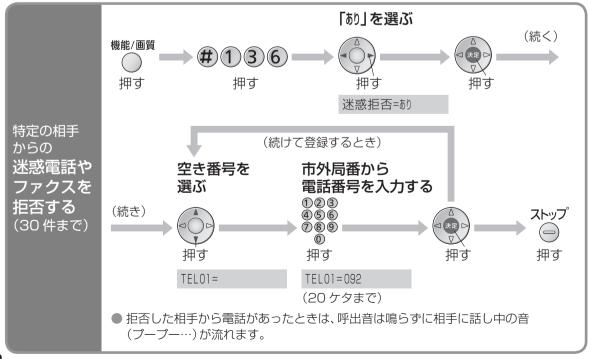

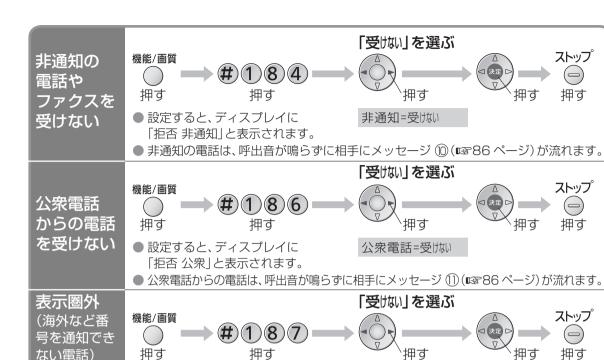


● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、 相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)

表示圈外=受けい

● 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ (2) (■886 ページ) が流れます。

■着信メモリーを使って、迷惑電話・非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を 拒否するとき



● 設定すると、ディスプレイに

「拒否表示圏外」と表示されます。


■解除するとき


からの電話

やファクス

を受けない

(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)





● 電話番号の表示されていない 部分を見るときは を押す。


(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)



(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

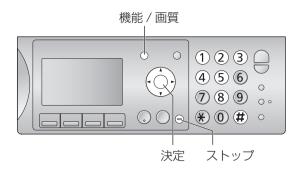



相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにできます。

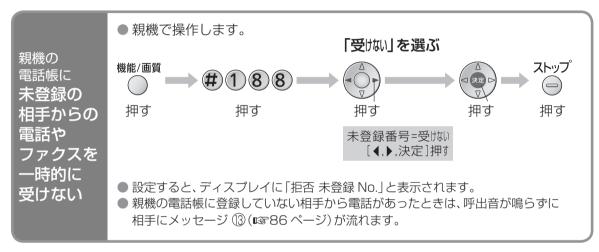

- ●「受けい」に設定していても、約8時間後に自動的に解除(設定:受ける)されます。
 ●「受けい」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。
- 「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します) (次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(☞67ページ)

■解除するとき





- 親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定:受協)されます。
- 4 ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- ●「受けい」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ (事前に登録が必要 🖙 44・46 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(12781 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(12781 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

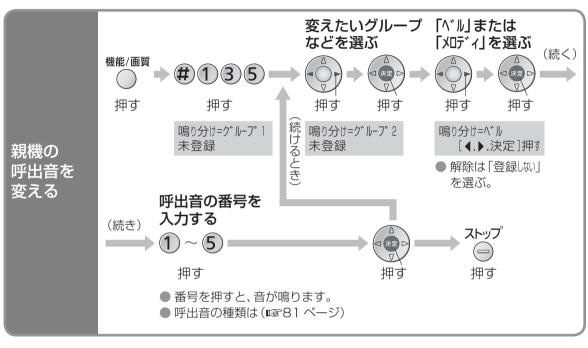

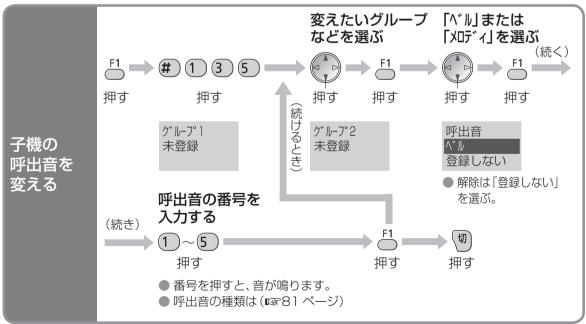

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■ 雷話用番号にかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の 応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号 では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。(📭 54ページ 「ファクスを電話に出て受ける 1)
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

■ファクス専用番号に かかってくると…



呼出音を鳴らさずに ファクスを受信

● 電話に出たり、留守番電話 での応答はできません。

お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(『☎37ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。(1396 ページ「ドアホンに出る」、13941 ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」)

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 🎛 116 (通話料金無料) へ

NTT と契約する(有料)

▶│連絡が来る

ぶずサービス開始後に設定する(№3 右ページ)


お願い

- 1回線に複数台接続(☎101ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。 (ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)


- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは、VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る)まで約4~10秒かかります。
- トールセーバー(IST64ページ)がうまく働かないことがあります。

設定のしかた(モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号でとに電話用かファクス専用かを設定できます。

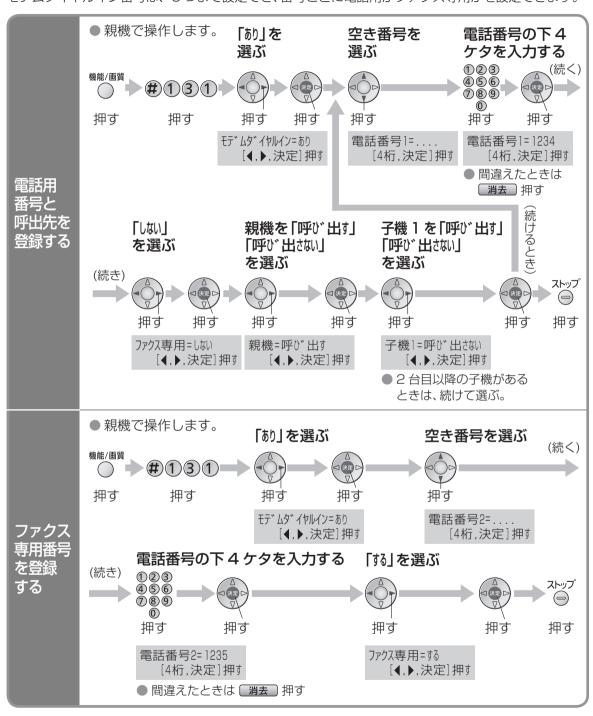

■ 利用をやめるには(NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

■ 電話番号 1 ~ 5 には、同じ番号は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。





親 機 ■設定するには 「ピッ | と鳴るまで

☆ 3 秒以上押す

キーロックを 設定はは

● 設定するとディスプレイに →と表示します。

■解除するには

「ピッ | と鳴るまで

(1) 3 秒以上押す

キーロックを 解除しました

● 外線通話中は解除できます。

操作を できない ようにする

■設定するには

「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す

子 機

キーロックを 設定しました

● 設定するとディスプレイに ↑と表示します。

■解除するには

「ピッ」と鳴るまで

(#角 3 秒以上押す

キーロックを 解除しました

● 外線通話中は解除できます。

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉キーロック設定中 解除は[#]3秒押す ●表示中に親機で受話器を取る、またはボタンを押す操作を 合計3回行うと、キーロックの設定をしていることを 音声でお知らせします。

〈子機〉 キーロック解除は [#] 3秒押す A

おやすみモードを使う

(続く)


おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさ ないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎76ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を 鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(18877ページ)



●おやすみモードのときは

- 親機も子機も呼出音 (外線・ドアホン) が鳴りません。 (内線の呼出音は鳴ります)
- 親機のキー確認音は鳴りません。
- 留守セットされます。(19862ページ)
- ファクスはメモリーに記憶されます。(№ 55 ページ)
- 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから 聞こえません。(19862ページ)
- 操作案内などの音声は流れません。(№31 ページ)

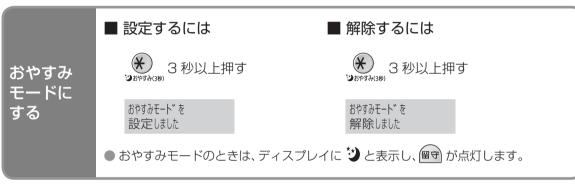

- 「ファクスガ届ルマルホオ」と表示されたときは、ファクスがメモリーに記憶されています。(☞55 ページ)
- ●「新い用件が録音されました」と表示されたときは



すべての用件の数

● 「無事」押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます) (19862ページ)


お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
 - 用件転送(☞65ページ)
- 迷惑電話注意 (☞ 68 ページ)
- モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
- ドアホンワープ(1987 ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- $lacksymbol{\bullet}$ おやすみモードのときに留守セットを解除する (親機は $oxed{\mathbf{G}}$ 、子機は $oxed{\mathsf{F2}}$ $lacksymbol{\bullet}$ $oxed{\mathfrak{O}}$ 、詳しくは **■**863ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(w3101ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。 (本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う(続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

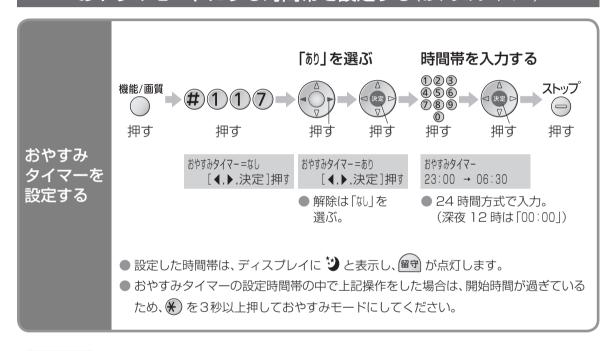


お知らせ

- おやすみタイマー中に、※ を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
- ★ を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、 おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。 ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(№28 ページ)

おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスを自動的に受信します。

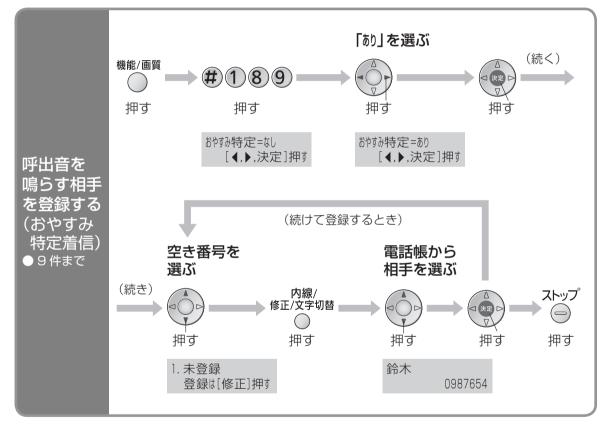

■解除するとき

(個別に)
機能/画質
#1089
選び
選び
選び
選び
電話番号の表示されていない
部分を見るときは
機能/画質
#189
「なり」を
選び
選び
第二
第二<

お知らせ


● 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。

音の設定(音質)






相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)

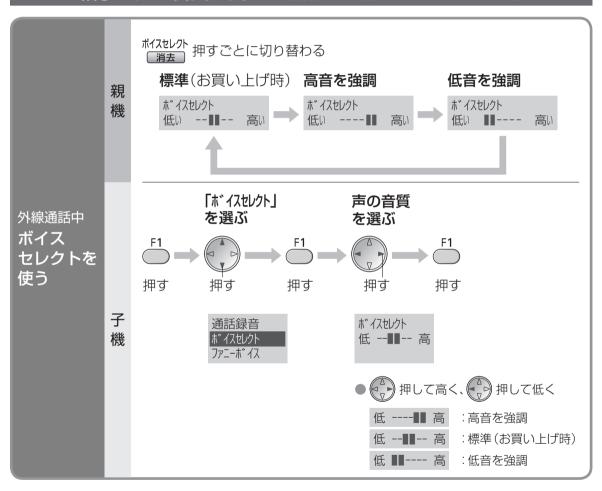


- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える (迷惑な相手に対応するときなど)

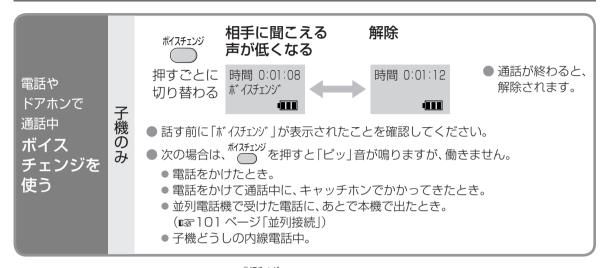


● ボイスチェンジを使っていないときに、 た2 秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります(ミュート)。もう一度押すと、ミュートは解除されます。

自分の声を高く変える (会話をより楽しくしたいときなど)

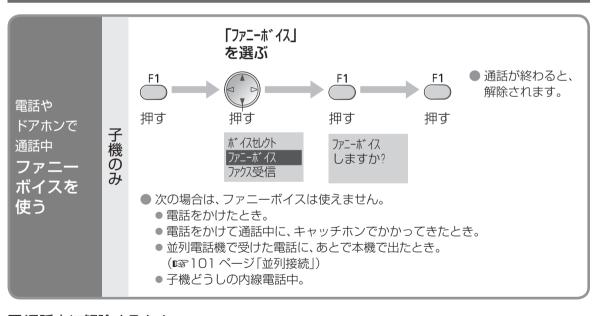

■ 通話中に解除するとき



音の設定(音量・呼出音)






音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	電話をかけていないとき	ステップトーン+ 8 段階+「切」
受話音量	通話中	(親機) 3 段階 (子機) 6 段階
	(親機) を押したとき/保留中/操作案内中/	(親機)9段階
スピーカー音量	留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側) (子機) を押したとき/留守電再生中/ スピカ・ホン 音声内線呼出中(受ける側)	(子機)6段階

■ステップトーンについて


電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

● ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

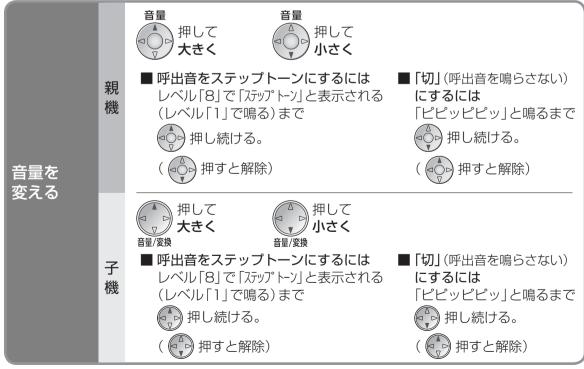

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「O」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える

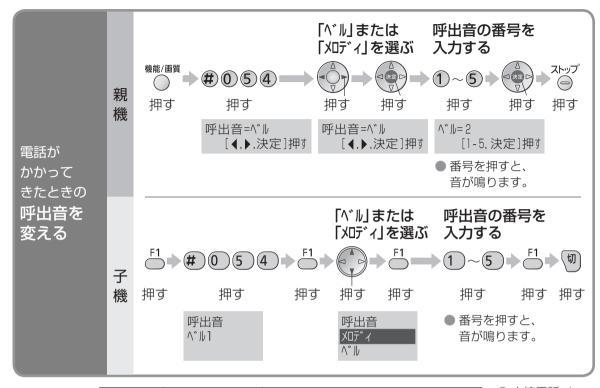

■呼出音の 種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1~5	5 種類のベル
	1	JUPITER
\ <u></u>	2	ヴァルキューレの騎行
メロディ 	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話/ ドアホンの 呼出音は変更 できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える



〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈 受ける側の操作 〉 内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。 受話器を取って (子機は充電台から取る、または (内線) 押して)話してください。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています	● お買い上げ時は、		枠の値に設定されています
-------------------------	------------	--	--------------

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	現在の日時 〈日付・時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	28
	相手のファクスにプリントされる 名前 〈あなたの名前 (印刷用))	#002	名前を入力	29
最初の設定	相手のファクスに表示される名前 〈あなたの名前(表示用))	#003	名前を入力	29
設定	相手のファクスにプリントされる 電話番号 〈あなたの電話番号 〉	#004	電話番号を入力	29
	電話回線の設定 〈電話回線種別 〉	#079	自動、プッシュ、20、10	28
	親機の機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	#000	(決定)押す	_
	親機の呼出音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	#054	^゙ル : 1、2、3、4、5 メロディ:1、2、3、4	81
呼出音とべ	在宅時、自動的に回線がつながる までの呼出音の回数 〈在宅着信呼出音の回数〉	#112	3、5、10、15、20、留守、 自動応答は(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定 される。 ● 留守:呼出音が15回鳴ったあと、 自動的に留守セットされる。	56
レベル回数	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	#121	 2、4、6、9、7ァケス専用、トールーバー 9:応答するまでの時間が長いため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 7ァケス専用:留守セットが必要。 トールーバー(『☎64ページ) 	56
	本機の音を鳴らさない時間帯を 設定 〈おやすみタイマー 〉	#117	あり、 なし あり:時間帯を設定	76
	送受信結果の音声を流す 〈ファクス親切案内〉	#020	[あり] (流す)、なし (流さない)	53 54
章	原稿をセットしたとき、自動で 操作案内をする 〈自動操作案内 〉	#021	あり、 なし	31
音声の設定	ダイヤルした番号を音声で読み 上げる 〈読み上げダイヤル 〉	#130	あり 、なし	31
定	電話帳・短縮ダイヤルに登録する ときや検索して電話をかけるとき、 音声で操作案内をする 〈電話帳音声案内〉	# (1) (6) (7)	あり、なし	31

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
音声の	インクフィルム交換でバック カバーを開けたとき、音声で操作 案内をする 〈インクフィルム交換音声案内〉	#173	<u>あり</u> 、なし	31
の設定	メモリー代行受信したファクスを プリントするときや検索すると き、音声で操作案内をする 〈メモリー代行受信印刷案内〉	#177	あり 、なし	31
_	電話帳の内容をプリント 〈電話帳印刷〉	#041	親機、子機	45 47
電話帳	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	48
電話帳の設定	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	(決定) → ❤	_
Æ	短縮ダイヤルの内容をプリント 〈短縮ダイヤル印刷〉	#039	(決定)押す	51
7	在宅着信呼出音の回数を3回に して、ファクスの自動受信を設定 する 〈ファクス自動受信〉	#116	が : 呼出回数が3回に設定される。 しない : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	56
ファク	在宅時、呼出音を鳴らさずに ファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	#114	しない、常にする、タイマ- ● タイマ-:鳴らさない時間帯を設定。	57
クスの受け方	記録紙節約のため、縮小して プリント 〈エコノミー受信〉	#090	あ(1): 92%に縮小してプリントあ(2): 原寸でプリント (収まらない部分はプリント しない)は : 原寸でプリント (収まらない部分は2枚目に プリント)	55
ファ	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	#023	1 回、なし	53
クスの設定	NTT の F ネットを利用する 〈F ネット〉	#105	が(する)、[が](しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「が]を選ぶ。	58
設定	ファクスのプリント濃度 〈受信印字濃度〉	#099	[弘25]、薄〈、濃〈	55
留	外出先から操作時の暗証番号 〈暗証番号〉	#006	4 ケタの数字を入力	64
守番	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	#030	②分、最大	63
留守番電話の設定	留守電のリモート再生で一度 聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉	#127	繰0返し: 聞くたびにすべて再生する 1回: 一度聞いた用件を再生しない	65
定	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	#142	する(転送先登録)、しぬい	65

親機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、	枠の値に設定されています。
- 027 CO - 17 F 310 K	11-212-12-22-11-12-13-13-13

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

TE [7]	H (14 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			00 2"
項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
留	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	#147	録音する	61
守 番 雷	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	#148	(決定) → ※	61
留守番電話の設定	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉	#128	自動 、固定1、固定2 ● 自動 :自動切替(自作メッセージ優先)	61 63
足	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	#163	(決定) 🔷	63
	ナンバー・ディスプレイサービス を利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	#133	自動 、	66
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#137	動(する)、なし(しない)	66
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ (1 ~ 9) · 非通知 · 公衆電話 · 表示圏外ごとに設定。	71
ナン	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否/留守応答〉	#184	受ける 、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	69
バー・デ	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否/留守応答〉	#186	受ける」、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	69
ティス	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否/留守応答〉	#187	受ける 、受けない (拒否) 、 録音 (留守番電話で応答)	69
ィスプレイ	親機の電話帳に未登録の電話に 約8時間出ない 〈未登録番号着信拒否/留守応答〉	#188	受ける)、受けない(約8時間拒否)、 録音(留守番電話で応答)	70
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	#136	助(拒否する相手を設定)、似	68
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	#189	め(呼出音を鳴らす相手を設定)、なし	77
	迷惑電話を注意するメッセージを 流す 〈迷惑電話注意〉	#182	あり、なし	68
接続	子機を増やす 〈子機増設〉	#123	増設番号を選ぶ	98
接続機器の設定	子機を減らす 〈子機減設〉	#178	減設番号を選ぶ	98
設定	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定 〉	#101	減設 = 1、増設 = 2	99

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
接続機器	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	#164	減設=1、増設=2	94
σ	ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン 〉	#160	自動 、	93
設定	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	#162	【私」、留守(留守時)、め(すべて) ● 留守・め:転送先を登録。	97
	別売品のインクフィルムの残量が 残り6枚になったとき、警告表示 をする 〈フィルム警告表示〉	#098	め (表示する)、[私] (表示しない)	103
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	#058	「あり(鳴らす)、ない(鳴らさない)	_
	液晶ディスプレイのコントラスト を調整する 〈LCD コントラスト〉	#052	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	_
z	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	#131		73
その他の	光回線 (ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/ スプリッタ〉	#172	か、 [打] ● 「わ」に設定すると、電話の声をやや 小さくして、反響を抑えます。	100
の設定	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント 〈分割コピー〉	#091	あり、[なし](1ページで中断)	59
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	#198	あり、「なし」 ● あり:NTT 東日本、NTT 西日本、 その他(事業者識別番号を登録)	32
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除機能〉	#199	あり(IP 電話解除番号登録)、なし	32
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	#066	(1) (1) (音声	81
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	#111	(決定) (決定)	12

■ **すべての機能を表示するには**(「子機減設」は表示されません)







■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは









機能名を選ぶ

(例) 最初の設定 ... [決定]押す

●82~85ページ の項目を順に表示。

回線種別=自動 [◀,▶,決定]押す

● 「子機減設」は 表示されません。

メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ ① ~ ⑭ は自動的に切り替わります。選択することはできません。 (固定の応答メッセージ(図を61ページ)を切り替えることはできます)

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	56.57
メッセージ ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	63
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	63
メッセージ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	63
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ 直しください。	63
メッセージ ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	63
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	63
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、 のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。	63
メッセージ ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	63
メッセージ ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	39.69
メッセージ①	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。	39.69
メッセージ ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	39.69
メッセージ ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	70
メッセージ ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	38 · 39 · 40
メッセージ ⑮	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	40

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは F1 コード番号 選ぶまたは bp 数字などを入力 を押す 数字などを入力 かり

押す

押す 押す 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

中亞 /4%45.41	- い 妥 ロ	3. 中传 / 3. 中子 III	20 211
内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に 相手側に表示) 〈子機の名前〉	#002	F1 → 名前・フリガナを入力	30
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	#008	あり、なし	_
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	#009	あり 、なし ● なし: ^{外線} 、内線、 スピカ-ホンで受ける。	_
子機の呼出音 〈呼出音〉	#054	F1 押す	81
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	#058	あり (鳴らす)、なし (鳴らさない)	_
どのキーを押しても電話を受ける (切 f1 F2 以外) 〈エニーキーアンサー〉	#064	あり 、なし ● なし: ⁹ 線、内線、スピーカーホン で受ける。	34
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	71
子機の電話帳の内容を親機または 別の子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ 内容を選ぶ	48
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	F1 → F1	_
子機を増やす(先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	#123	F1 → F1	98
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	#111	F1 → F1 → F1 · · · · · F1	12


■ディスプレイを見ながら 機能を選ぶときは F1 機能名を選ぶ

(例) 子機の名前

文字入力のしかた(親機




あなたの名前(☎29ページ) や電話帳(☞44ページ)を 登録するときなどに使います。

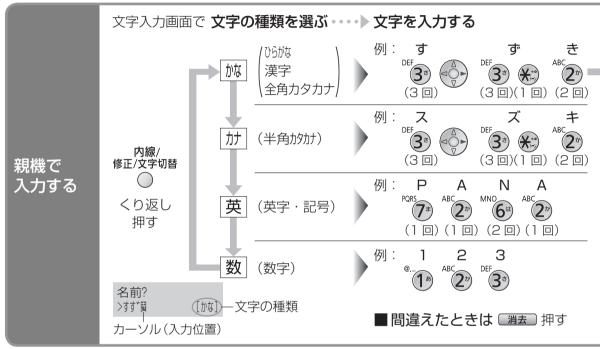

こんなときは

■同じボタンの文字を 続けて入力するには



- ■カーソルを移動するには
- 押す
- 途中で入力をやめるには


ストップ 押す

挿入・修正・消去するには

■挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、<a>選表 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、**消去** 押す。





名前? >すず**湯** [かな]

- すす"き>_ [かな]
- 漢字に変換する 前は 6 文字まで
- 決定された文字は 上段へ移動します。
- ■漢字・全角カタカナに変換するとき



名前? >鈴木 [hta]

変換中は反転表示

- 鈴木>_ [かな]
- 決定された文字は 上段へ移動します。

- ■変換中に変換する文字の区切りを 変えるには…
 - 1. 消去 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
 - 2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前? >tianobc [htt]

- 「ただ」の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき 読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表


ボタン表示					か	な									カ	ナ				英														数			
(15)	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	1	ウ	I	オ	ア	イ	ゥ	I	オ	@		_	-(//	1	フン	ノ)	&	\$	¥	%	+	=	~	٨	1
	か	き	<	け	Z						カ	+	ク	ケ	\Box						Α	В	С	а	b	С											2
DEF 3	さ	U	ਰ	t	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	Ε	F	d	е	f											3
GHI 47c)	た	ち	つ	7	لح	つ					タ	チ	ツ	テ	/	ツ					G	Н	1	g	h	i											4
JKL 5 **)	な	ات	ぬ	ね	の						ナ	=	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	1											5
MNO 613	は	ひ	131	^	ほ						八	L	フ	^	木						М	Ν	0	m	n	0											6
PQRS 7#	ま	み	む	め	も						eg	Ξ	4	X	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	S									7
TUV (8 ^{to})	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ					ヤ	긔	=	ヤ	ュ	∃					Т	U	V	t	u	٧											8
WXYZ 9 ³	5	り	る	れ	ろ						ラ	IJ	ル	レ							W	Χ	Υ	Ζ	W	Χ	У	Z									9
_	わ	を	h	(_ 長音	5)	!	?	()	ワ	ヲ	ン	Œ	_ 記	5)	!	?	()	!	?)) – []	イ:	フン }	ノ) く	*	# [,	;	:		•	,	0
*:	"	()	蜀点	₹)	° (半;	蜀后	<u>치</u>	`	0	"	(滔	訓点	į)	° (半;	蜀点	<u>치</u>	,	0	,	0															\overline{A}
保留/着信メモリー														ス	ペ	— —;	ス	(]	文	字	分:	空(ナる	3)													

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

文字入力のしかた(子機



● 子機の名前(☞30ページ)や 電話帳 (12346ページ)を 登録するときなどに使います。

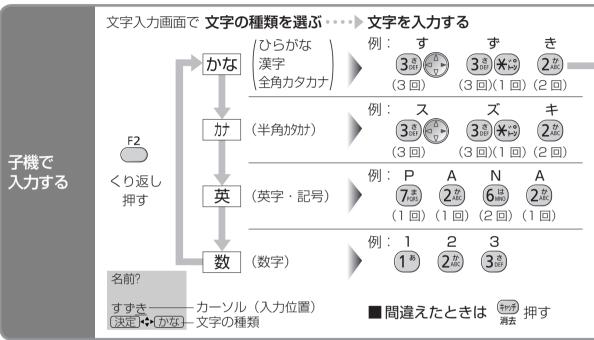

こんなときは

■ 同じボタンの文字を 続けて入力するには 例:あい



 (1^{*}) \Rightarrow $\binom{\wedge}{2}$ $(カーソルを右へ) <math>\Rightarrow$ (1^{*}) (1^{*})

■カーソルを移動するには

(押す

■途中で入力をやめるには

(切) 押す


挿入・修正・消去するには

■挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、神野押して消し、入力し直す。

■消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、神野押す。

■すべて消去するには 文字の先頭にカーソルを移動し、消費を約2秒以上押す。

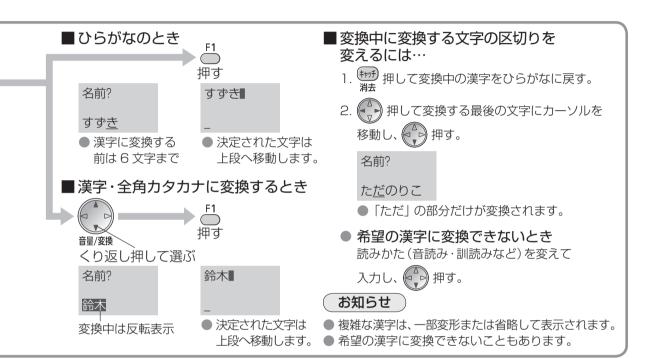


														<u> </u>	_	1	7	-	元	1	(
ボタン表示					か	な									カ	ナ												支	英								数
1 5	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	1	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	I	オ	@		_	_ (()(1	フン	ソ)	&	\$	¥	%	+	=	~	٨	1
2 th	か	き	<	け	Z						カ	+	ク	ケ	\Box						А	В	С	а	b	С											2
3ª	さ	し	す	t	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	Е	F	d	е	f											3
4 /c	た	ち	つ	て	لح	っ					タ	チ	ツ	テ		ツ					G	Н	I	g	h	i											4
5 ts	な	ات	ぬ	ね	の						ナ	_	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	I											5
6 IS	は	ひ	131	^	ほ						八	L	フ	^	木						М	Ν	0	m	n	0											6
7 _{PQRS}	ま	み	む	め	ŧ						マ	111	\triangle	Х	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	S									7
(\$\frac{45}{VUT}	ゃ	ゆ	ょ	や	ゆ	ょ					ヤ	ュ	\exists	ヤ	ユ	∃					Т	U	V	t	u	V											8
9 B	5	り	る	れ	ろ						ラ	IJ	ル	レ							W	Χ	Υ	Z	W	Χ	У	Z									9
0 th	わ	を	h	(1	- EÉ	雪)	!	?	()	ワ	ヲ	ン	<u>(</u>	Ē	a	!	?	()	!	?	/	_ ([<u>八</u>]	イ {	フ: }) (*	# [,]	;	:	Ī	٠	,	0
★ →	"	()	蜀点	<u>,</u>	° ((#)	濁月	点)	,	0	"	(漫	聞点	<u></u> ()	° (*	蜀月	点)	,	0	,	0															7
保留														ス	ペ		ス	(]	文	字	分	空	ナ゙゙゙゙゙゙	3)													

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

ドアホンアダプター を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、 ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(🖙 94 ページ)

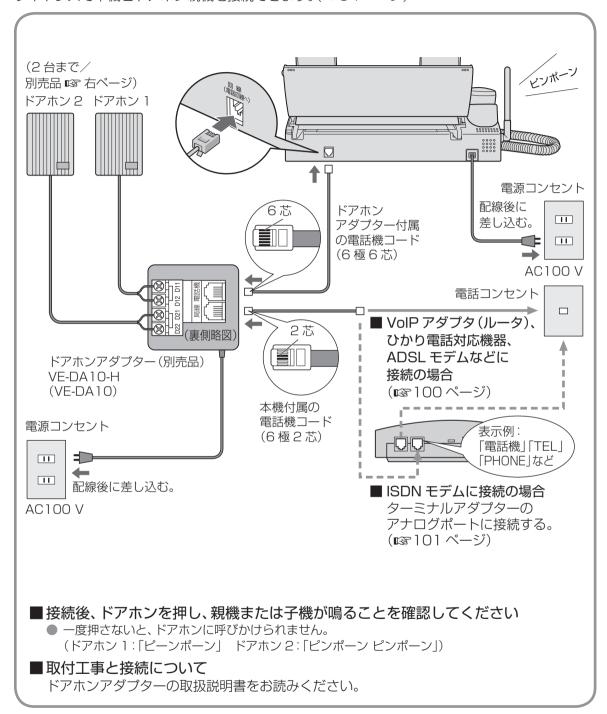

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2007年11月現在)

VL-594A

■ドアホン

VB-3366 ★ VB-3364 ★ [当社製] 品番: VB-3363★ VB-3365 ★ VF-521 ★

> VF-522 ★ VF-523D ★ VF-523DA ★ VF-523U ★ VL-568 ★ VL-568D ★ VL-568DA ★ VL-568G ★ VL-568K ★ VL-586P ★

> VL-582 ★ VI -582A ★ VI -583 ★ VI -584D ★ VL-585D ★

> VL-594 ★ VL-568KA VL-568R ★ VL-568S VL-568U ★ VL-592N

■ テレビドアホン

品番: VL-V140KP-T★ VL-V140K-H★ VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★ [当社製]

VL-581D

VL-V160KP-T★ VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★ VL-V160X-T★

VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★ VL-V163KP-K★ VL-V163X-K ★

VL-SW100K ★ VL-SW100MK ★ VL-V186KP-K ★ VL-V186X-K ★

VL-SV190KP VL-SV190UX VL-SW102K★ VL-SW102AK VL-SW105K★ VL-SV188KP VL-SV104K★ VL-SW104K★

VL-SW130K VL-SV130K VL-SV188X VL-SW150K

VL-SV190X


VL-580D ★

「パナソニック四国エレクトロニクス(株)製1品番: HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

VL-593 ★

ドアホンとの接続をやめるとき

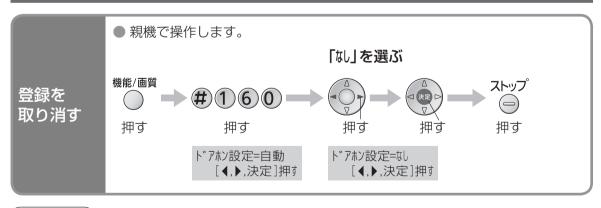

お知らせ


● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は(№92ページ)
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



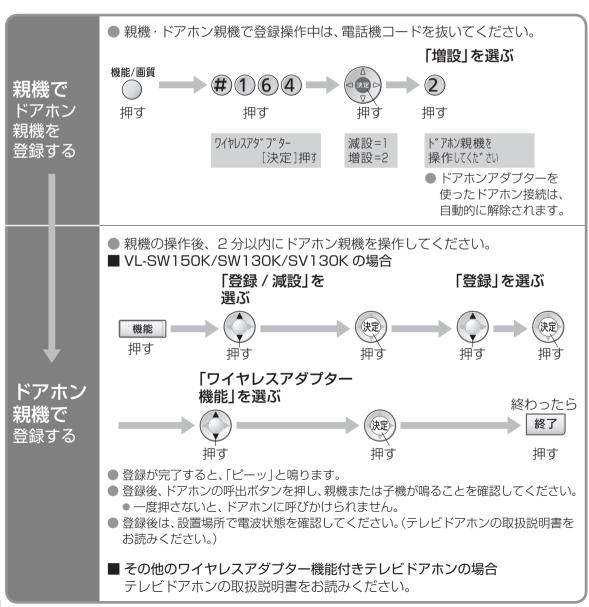

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ●ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。 (同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時には接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

(2007年11月現在)

[当社製] 品番: VL-SV130K VL-SW230K*


VL-SW130K VL-SW230X **
VL-SW150K VL-SV230K **
VL-SW200K ** VL-SV230X **

※接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。

お知らせ

● 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

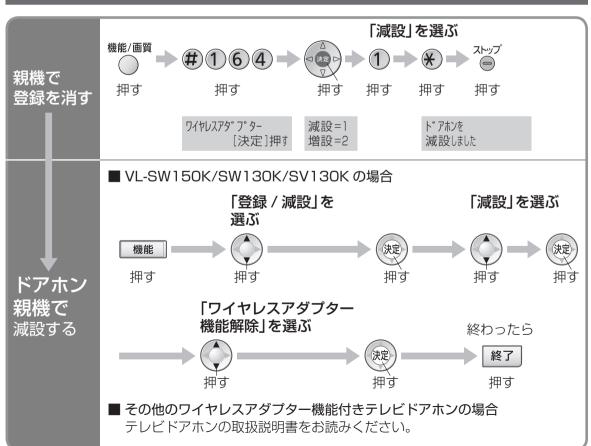

ドアホンに出る

来客があったとき



親機で

「ピーンポーン」と鳴ったら

受話器を取り、話す 終わったら

受話器を戻す

子機で

「ピーンポーン」と鳴ったら 充電台から取る、または

内線 押し、話す




外線 -(1)(2)(3)4 (5) (6) 789 * 0 #

終わったら 切押す

(充電台に戻す)

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る) ⟨子機⟩ 切 → Ӎ 〈親機〉 戻す プロス

電話中に来客があったとき

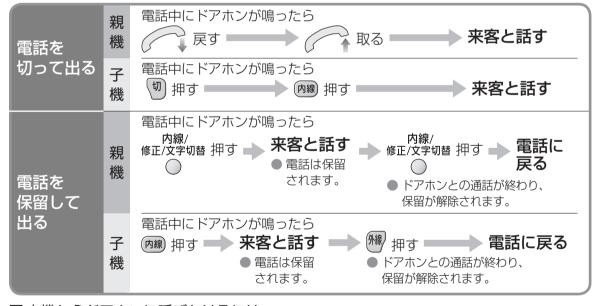

■本機からドアホンに呼びかけるには

内線/ 〈親機〉受話器を取り、修正/文字切替 → **8** (ドアホン 1)または **9** (ドアホン 2)

〈子機〉(内線) → (8) (ドアホン1)または(9) (ドアホン2)


お知らせ

- 次のことは、できません。


 - 予機のスピーカーホンでのドアホン通話。ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ファクス送受信中のドアホン通話。(親機の呼出音は鳴ります)
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

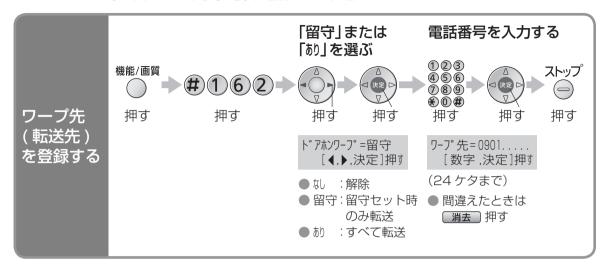

■ ワープ先(転送先)を変更するときは



- ★ 選表 番号を消す ★ 新しい番号を入力 ★ (決定) ★ ストップ
- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(19875ページ)
- ▶ーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

ドアホンが 鳴ると、 家から電話 がかかる

外出先で 電話に出る

● 電話に出ないと 約50秒で電話 が切れます。

メッセージに従い、 30 秒以内に

[#][#] 押し、来客と話す

■家に人がいて、本機でドアホン に出たとき「お家の方が応答 しました。電話を切ります。| と聞こえ、電話が切れます。

終わったら 電話を切る

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。 (ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを 使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)


別売品の 子機を増やす 増設・減設






■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(🖙 106 ページ)
- KX-PW507DL: あと5台まで。KX-PW507DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

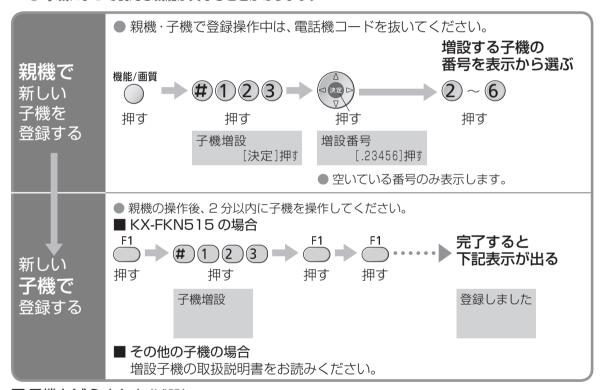

■ 子機を減らすとき(減設)

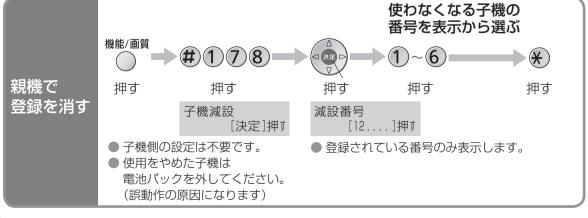


登録ボタン

中継アンテナを設置する 別売品の


親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物 (12711 ページ)があって、下記のような場合は、 中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。




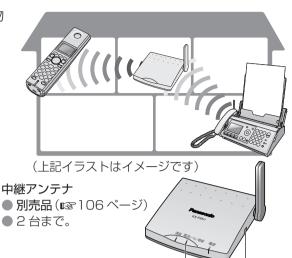

電波レベル/登録ランプ

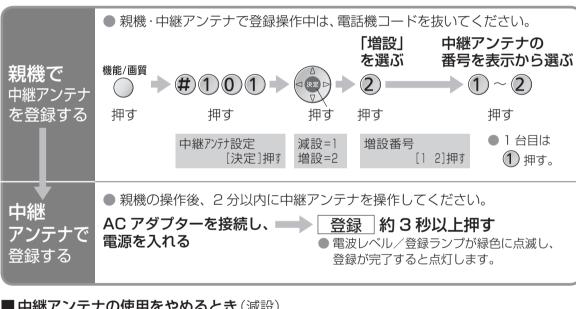

■中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

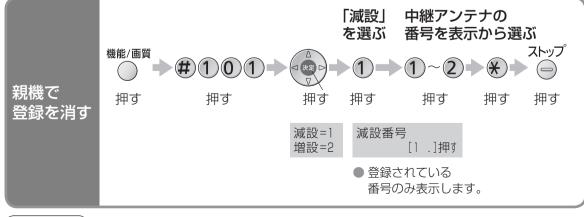

お知らせ


設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

いろいろな接続

光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線やIP電話回線でもご利用いただいています。ただし、本来光回線やIP電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。詳しくは光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

● 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

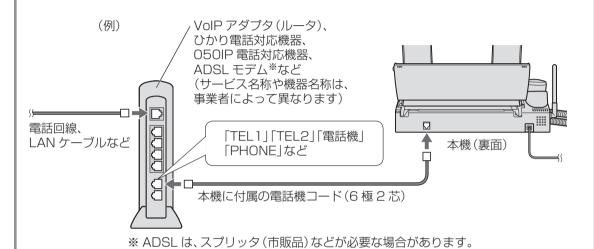

- ■本機の「TA/ スプリッタ | の設定を「オン」にする(1285 ページ)
- ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (☞ 72 ページ)、 VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- ■困ったときは
- フリーダイヤルにかけられない。・・・

回線を手動で設定してください。(128ページ)

● 携帯電話にかけられない。・・・・・

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。 解除してください。(🖙 32 ページ)

- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで 相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、 相手に「非通知」と表示される。。


<ADSL の場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認して ください。

正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。

< 光回線の場合 > 光回線の事業者に相談してください。

ISDN 回線に接続するとき

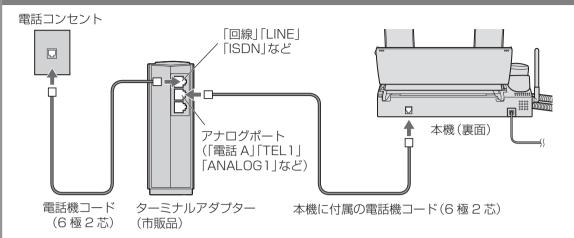

- ■本機の「TA/スプリッタ」の設定を「オン」にする(図85ページ)
- ■接続したら回線の設定を「プッシュ | にする(☞28ページ)
- ■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 (リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき


- 接続できるホームテレホン(生産完了品)● パナソニック ホームテレホンシステム 108・208● システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番:VJ-6651M(生産完了品)〕を 利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ■接続したら[Fネット]の設定を[め]にする(®83ページ)
- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。(18866・73ページ)

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)
- ■並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)
- ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。 並列電話機で (メ) (リモート受信番号) 押す。 ● 受話器を静かに戻す。 ● ファクス受信。

インクフィルムを交換する

インクフィルムの交換のしかた

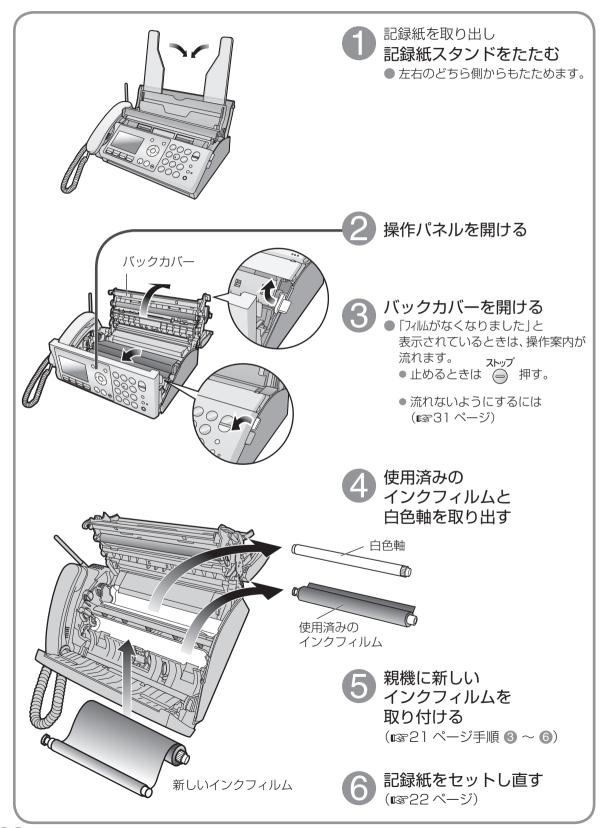

インクフィルムについて

- ■別売品(KX-FAN190/190W/191/191W)を使う(1200 ページ)
- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「ホウウ」に設定する(v3/85 ページ)と、インクフィルムの残量が残り約6枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

フィルム残りわす"か! U24 新品を準備してくた"さい

↑ 交互表示

フィルム残りわす゛か! U24 品番:KX-FAN190

● 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルム交換しましたか はい=* いいえ=#

● 交換したときは

* 押す

交換していないときは


押す

- インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。
- ■使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき
- ●「プラスチック製品 | として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント内容が白抜きで残ります)

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

●操作ボタンをお手入れするときは、キーロックを使うと(16874ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。

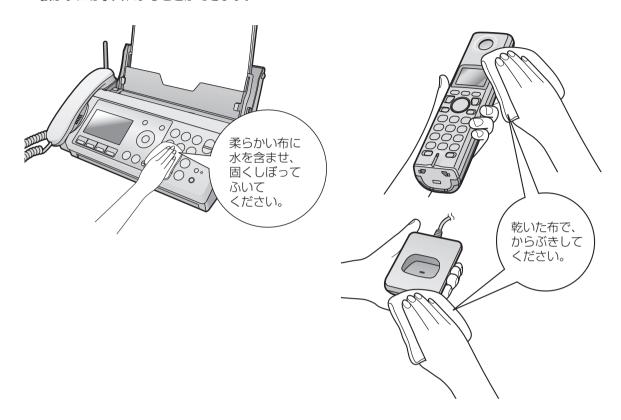

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

■親機の内部のお手入れ


- 記録紙がスムーズに入っていくように 月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(©3108ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように 月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(☞ 110 ページ)

お知らせ

● 「未登録番号着信拒否/留守応答」(®70ページ)を「受協り」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定:受協)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、 新しいものと交換してください。

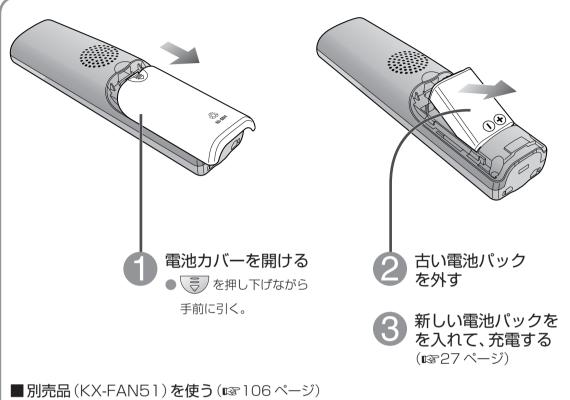

● 仕様: ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池 を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル 可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、 および使用済み製品から取り 外した電池パックのリサイクルに 際しては、ショートによる発煙・ 発火の恐れがありますので、端子 を絶縁するためにテープを貼るか ポリ袋に入れてリサイクル協力店 にある充電式電池回収 BOX に 入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、 下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入 いただいた販売店
 - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化 推進センター

および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

|(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにして ください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー(被覆・チューブなど)を はがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

プログラス (ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

(価格は 2007年 11 月現在のものです)

品名	品番	希望小売価格
	KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN512-S(シルバー)	22,050円(税抜21,000円)
	KX-FKN513-S(シルバー)	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN514-W(ホワイト)	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN515-S(シルバー)*	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN521-S(シルバー)	18,900円 (税抜 18,000円)
増設子機	KX-FKN523-S (シルバー)	14,700円(税抜14,000円)
垣 設丁版	KX-FKN524-S (シルバー)	14,700円(税抜14,000円)
	KX-FKN530-W(ホワイト)	27,300円(税抜26,000円)
	KX-FKN531-W(ホワイト)	27,300円(税抜26,000円)
	KX-FKN550-S (シルバー)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400円 (税抜 28,000円)
	VL-W603	29,400円 (税抜 28,000円)
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714円 (税抜 680円)
	KX-FAN190W(15 m、2本)	1,208円(税抜 1,150円)
インクフィルム	KX-FAN191 (15 m)	893円 (税抜 850円)
(プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191W(15 m、2本)	1,523円(税抜 1,450円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN 150A4	551円(税抜525円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365円(税抜 1,300円)
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN51	2,310円 (税抜 2,200円)
キャリアシート	KX-A130(A4用)	473円(税抜450円)
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	525円 (税抜 500円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円(税抜10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円(税抜 12,000円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での 内線呼び出しができません。(№41.81ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603 は、子機の電話帳を別の子機 へ転送できません。(128748ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

仕様

親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)	
消費電力	待機時 :約0.7 W (Fネットの設定が「はし」の場合) 最大時 :約130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時:約18 W 送信時 :約10 W 受信時 :約13 W	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約265 × 296 × 231 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)	
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)	
使用環境	温度5℃~35℃ 湿度45%~85%	
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線	
直流抵抗値	275 Ω	
形式	送受信兼用 G3 機	
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm	
有効読取幅	208 mm (A4)	
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)	
電送時間 ※1	約 15 秒 (独自モード)	
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)	
写真(ハーフトーン)	64 階調	
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう)	
読取方式	密着イメージセンサーによる読取	
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録	
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)·独自	
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm	
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 *2	

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171×44.5×33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間:約5時間 *3 待受時間:約150時間 *3
充電時間	約 10 時間 **4
使用可能距離	約 100 m /見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時:約0.5 W (子機を充電台から外し ているとき) 充電時:約1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34×72.5×100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %


■メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12分 *2
画像	メモリー代行受信 最大約50枚 *5

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数 が少なくなります。
 - (例: A4 サイズの新聞を画質「かう字」で 受信・・・最大約8枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなく なります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信 できなくなります。
- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 $(8 \times 3.85 \text{ } \pm / \text{ } \text{mm})$ で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれて おりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ※ 3 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
- ※ 4 使用環境温度が 20 $^{\circ}$ 、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
- ※ 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本/mm)で受信したときの枚数です。


記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

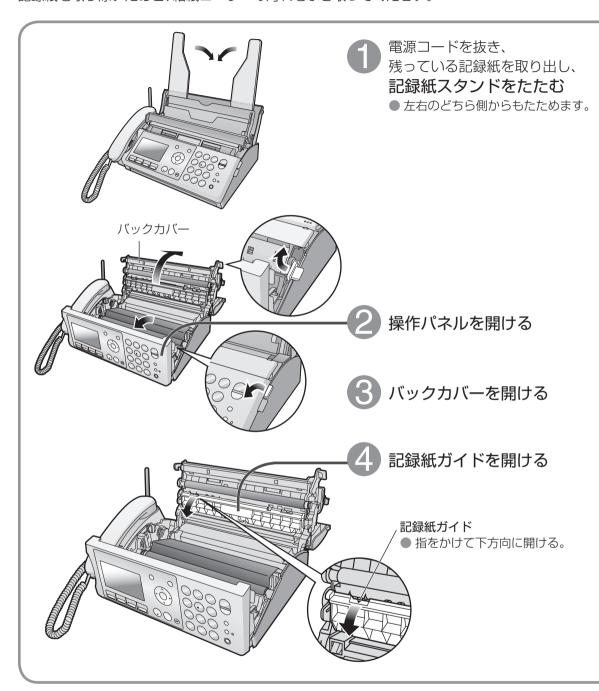

お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(ccc 22 ページ) (記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

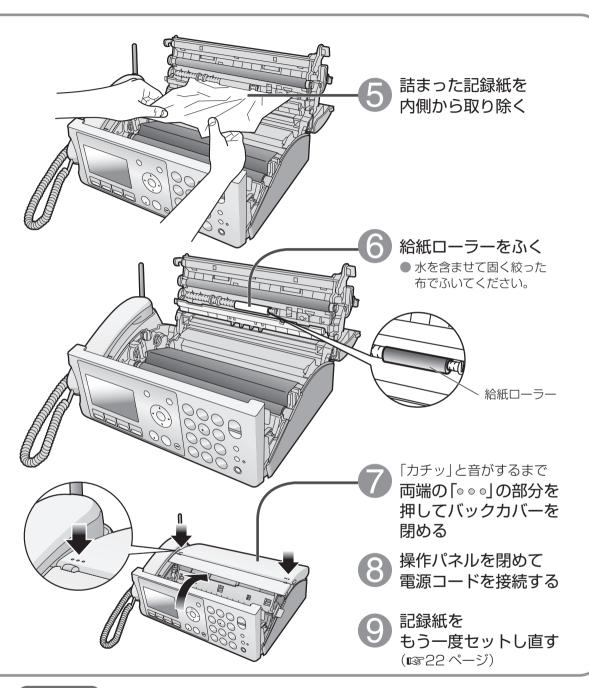


お願い

● サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)


お知らせ

●「未登録番号着信拒否/留守応答」(☎70ページ)を 「受焼い」に設定しているときに、電源コードを抜くと 解除(設定:受炒)されます。(その他の登録した内容・ 応答メッセージ・用件は消えません)

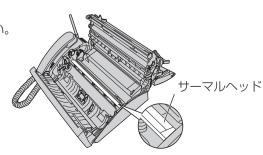


白や黒の線などが入るとき


白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

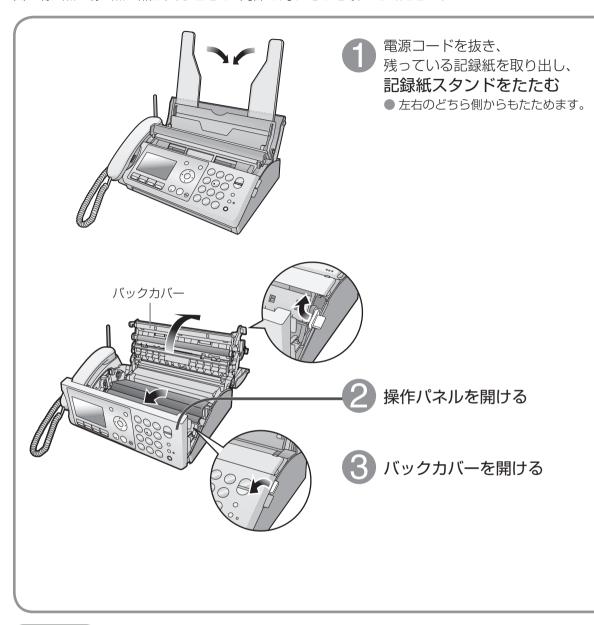


お願い

- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

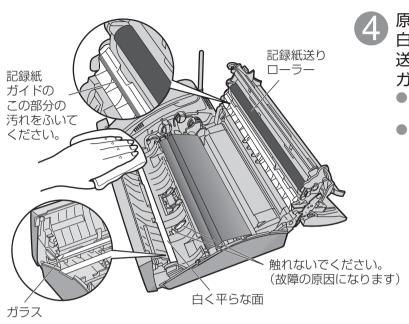




- 水を含ませて固く絞った 布でふいてください。
- 汚れが取れないときは ファクス原稿読取部 クリーナーをお使いください。 (別売品 ☞ 106 ページ)
 - 記録紙送りローラーには 使わないでください。

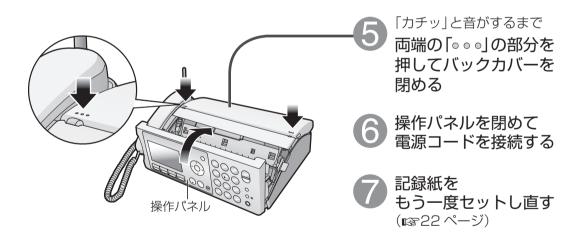

お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは 通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらって ください。
- 「未登録番号着信拒否/留守応答」(€370ページ)を「受けい」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません)

原稿が詰まったとき

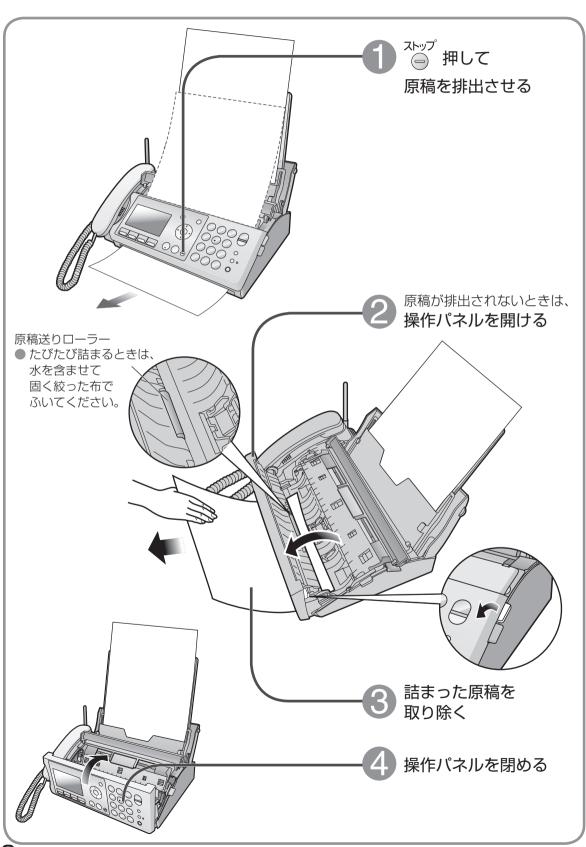

困ったとき

	こんなとき	原因と対応	ページ
	##電話に かけられない 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけら ことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してくだ → IP 電話回線で利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話で利用時は、「選んでケータイ」を解除して を	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	28
		● 電話機コードの接続を確認してください。	24
		● キーロックの設定をしていませんか?	
		→ 親機は # を3秒以上押して解除してください。	74
		→ 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録して	32 32 32
電	-11 # / -11	● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ (親機は 留守)、	44 · 46
話			
	付けてかけられ		28
	電話を		84
	受けられない	● ダイヤルインサービスを契約しているときは、 モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	72
	通話中、	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?	16
	自分の声が相手に	● ミュートになっていませんか?(子機のみ)	
	聞こえない	→ ^{ポ/スチェンジ} を押してミュートを解除してください。	79
		●電池パックは入っていますか?	
	充電台に置いても、	→電池パックを入れてください。	27
	「充電中」と 表示されない	■電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていませんか?→数分間、充電台に置いたままにしてください。	27
	30/C10001	■電源コードが電源コンセントから外れていませんか?→ しっかり取り付けてください。	27
		● 電池パックは入っていますか?	
2	液晶ディスプレイ	→ 電池パックを入れてください。	27
機	が点滅をくり返す	● 30 分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。 交換してください。	105
丁機の充電	充電完了まで 充電しても 、 通話数分後に □ が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	105
		● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	27
	約10時間	● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が 長くなります。	107
	充電しても、 「充電完了」と 表示されない	 ■ 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	27

困ったとき(続き)

	こんなとき	原因と対応	ページ
	相手の声がとぎれたり、雑音が入る	親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか?→ 親機に近づけてください。	10.11
	「ピピッピピッ」音 が聞こえ、通話が 切れる	親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか?→場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	10.11
子继	<i>ዓ</i> ያ1 (<i>የ</i> ሪ	● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか?→ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	17
機の通話	しばらく話して いると、だんだん 相手の声が 聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか? → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	_
	子機を充電台から とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	 クイック通話に設定されています。 通話しないときは、切を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 	87
	ファクスを 送信できない	● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか?→ 電話番号を通知して送信してください。	66
		● 光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続しているときは (☞ 100 ページ)	100
		◆ キーロックの設定をしていませんか?→ ● を3秒以上押して解除してください。	74
ファク		配録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。	20.22
クス		● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは (☎100 ページ)	100
送受		■電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか?→電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。	54
受信(続く)	ファクスを 受信できない	ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか?(記録紙とインクフィルムがセットされていても、ファクスメモリーがいっぱいのときは、自動受信できません)→メモリー代行受信したファクスをプリントするか、不要なファクスを消去してください。	55
		● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。→ 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。	_
	184 や 186 を 付けてファクスを 送信できない	● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。● それでも送信できないときは(M3 100 ページ)	28

こんなとき		原因と対応	ページ
	ファクスを海外へ 送信できない	■ 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。→ 「海外送信モード」の設定を「1回」にしてください。	53.83
ファク	メモリー代行受信 されている内容を 消去したい	● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)	55
ファクス送受信	B4 サイズや A3 サイズの ファクスを受信 するとどうなる?	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、 送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	55
(続き)	ファクスを送る際、 ダイヤルした番号 と違う番号が表示 される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。→ 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	-
		■ 記録紙やインクフィルムがなくなっていませんか?→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。	20·22 103
	コピーできない	キーロックの設定をしていませんか?→ ⊕	74
	同じ内容が何度も プリントされる	● 「ファクスガ届ルเています」と液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく 15 枚セットしてください。 何度もプリントされることがなくなります。	22.55
	記録紙が重なって (ずれて)	■記録紙が正しくセットされていますか?→記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚)記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	22
プリン	プリントされる	● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。	108· 109
)ト(続く)	メモリー代行 受信時、記録紙や インクフィルムを 入れてもプリント しない	■電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、 再度操作してみてください。●「未登録番号着信拒否/留守応答」(☎70 ページ)を「受けい」に 設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 (その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)	_
	受けたファクスが 縮小される	● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた(B5 サイズ横向きなど)によっては、 さらに縮小されます。	55
	受けたファクスが かすれている	● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。→ 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	_
	受けたファクスや コピーに白や	配録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか?→ 汚れをふき取ってください。	110
	黒い線・黒い点が 入ったり、文字が	● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。→ 再度送ってもらってください。	
	つぶれたりする	● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。→ ファクス送受信中は使わないでください。	101

困ったとき(続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
プリン	相手に送った ファクスに白や 黒い線が入ったり、	 ガラスと白く平らな面が汚れていませんか?→ 汚れをふき取ってください。 送信中にキャッチホンの信号が入った。→ 送り直してください。	110
シト	文字がつぶれたり する	ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。→ファクス送受信中は使わないでください。	101
・(続き)	記録紙が詰まる	 ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? →汚れをふき取ってください。 ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 	108 22
	留守番電話の呼出 回数を変更したい	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	82
留守番電話	外出先から 留守番電話を 操作できない	◆ 次の内容を確認してください。◆ トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?◆ 暗証番号を登録していますか?◆ 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか?	64·65 64 64·65
話	用件が録音の 途中で切れている	● 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと 録音が切れます。→ メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、 相手に伝えてください。	62
	呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていませんか?→ 親機は (こ) 、子機は (ご) を押す。	80
		むやすみモードの設定をしていませんか?→ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
		● 子機の電池が切れていませんか? (子機が鳴らないとき)→ 充電してください。	27
呼		● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか?→ 呼び出し先に設定してください。	73
出音(呼出音が 鳴り出すのが遅い	無鳴動受信の設定をしていませんか?→ かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	57
(続く)	在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	●「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答はい」にしてください。	82
	無鳴動受信に 設定しても 呼出音が鳴る	 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 電話がかかってきたとき。 留守セット中。(留守ボタン点灯) ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(☎18ページ「ファクスメモリー残」) 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。 かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。 	57

こんなとき		原因と対応	ページ
呼		● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか?→ 設定を「自動」にしてください。	93
		● おやすみモードの設定をしていませんか?	
音	ドアホンの呼出音	→ 🏵 を3秒以上押して解除してください。	75
(続き	が鳴らない	6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか?→配線を確認してください。	92
き)		● 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	92.94
	ネーム・ ディスプレイには、 対応していますか?	● 対応しています。(かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいると、名前を表示します。)	66
		NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか?→NTT 窓口(116)にお問い合わせください。	66
	かけてきた	● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	66
+		◆ 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	_
ンバ		サンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか?⇒設定を「あり」にしてください。	84
\\-\	相手の電話番号を 表示しない	● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか?→ 設定を「あり」にしてください。	66
ー・ディスプレ		● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	101
レイ		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電 話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	_
	ネーム・ディスプレ イを契約している が、相手の名前を表	● かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいる ときだけ表示します。	66
	示しない	● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	_
	「表示できません」(子機 は「外線着信中」) と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	66

困ったとき(続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) ストップ を 5 秒以上押す。 リセットは対か? はい=* いいえ=# 2. ★ を押す。 上記の画面が表示されなかったり、手順 1 ~ 2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 (「未登録番号着信拒否/留守応答 ☎70 ページ」を「受けい」に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 	_
		その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 〈子機〉電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが 💶 になりますが、残量は変わりません。)	105
	次々に 画面が切り替わり、 操作案内が流れる	■電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。→電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。	24
こんなときは	本体底部の 金属部分、子機、 充電台が温かい	■ 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)→ 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
) きは	インクフィルムが なくなったときは	 ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム (別売品) をお買い求めください。	102· 103· 106
	転居などで 電話番号が 変わったときは?	● 新しい電話番号を登録し直してください。	29
	停電のとき 使えますか?	● 親機・子機ともに使えません。 (「未登録番号着信拒否/留守応答 ☞ 70 ページ」を「受けい」に 設定しているときは解除(設定:受ける)されます。その他の本機に 登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません)	12
	かかってきた 電話を直接 転送したい	NTT のボイスワープを利用するとできます。→ NTT 窓口(116)にお問い合わせください。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)	_

こんな表示が出たら

親の機

	表 示	原因と対応	ページ
ア行	新い用件が 録音されました	 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 留守セット中。 おやすみモードのとき。 非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。 オ件を再生します。 	37 63 75 69·70 62·63
	印刷で、きません! U31 しは、らく お待ちくた、さい	本体が余分な熱を持っていてプリントできません。→表示が消えるまでしばらくお待ちください。	_
	回線種別を 手動設定してくた*さい	■ 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。→ 手動で設定してください。	28
	記録紙が"ありません 紙を入れてくた"さい U20	 記録紙が入っていません。 → 記録紙を入れてください。 それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、 給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れて ください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になり ますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーを たたんでおいてください。 	22· 108
力行	記録紙つ、まり U12 カハ、-を開けて	 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 	108 22
11	原稿つ、まりて、す U13 操作パ。礼を開けて 全 交互表示	● 原稿が詰まっていませんか?→ 原稿を取り除いてください。	112
		● 600 mm より長い原稿を使っていませんか?→ 長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	60
	原稿が、残っていますU14 [ストップ。]押してくた、さい	● 原稿挿入口に原稿が残っています。ストップ押す。(原稿が排出されます)	112
	減設できません	■選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	98.99
	子機初期化Iラ-H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	_
サ行	増設できません	● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか?→ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	98.99

こんな表示が出たら (続き)

親機

表示		原因と対応	ページ
	通信Iラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	通信Iラ- U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 回線状況が悪い。キャッチホンの信号が入った。相手側が受信を中断した。相手側の記録紙がなくなっている。海外に送れなかった。→「海外送信モード」を「1回」に設定して送ってください。	52·53 83
	通信Iラー U40 相手が話し中です	● 相手が話し中で送信できませんでした。→ しばらく待ってから送り直してください。	52
	通信Iラー U40 相手の応答か ありません	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。→ 相手に確認してください。	_
夕行		● 子機が親機から離れすぎていませんか?→ 親機に近づけてください。	11
	転送できませんでした	● 子機の電池が切れていませんか?→ 充電してください。	27
		● 転送先 (子機) の電話帳に空きはありますか? → 子機で不要な電話番号を消去してください。	47
	電車ミギ-松松コーしゃま	■ 電話機コードが正しく接続されていません。→ 正しく接続してください。	24
	電話機コートでを接続してくたできい という	● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	_
	電話帳が"いっは"いて"す 登録で"きません	● 電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。	45
	登録できません U72	● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 → モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	72
	ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイか゛	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか?	66
ナ行	使えるようになると し この機能が"はたらきます	サンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。→ 一度電話がかかってくると、表示されません。	_
八	バ゛ックカバ゛ーを U10 閉めてくた゛さい	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。→ きちんと閉めてください。	21
行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	66

親機

表示		原因と対応	ページ
	表示できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	66
	ファクスが、届いています 印刷は[決定]押す	配録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。(メモリー代行受信)→記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。	55 22· 102
		● おやすみモードのときは、ファクスがメモリーに記憶されます。→ プリントしてください。	55 · 75
八	フィルムか なくなりました U23 交換してくた さい	● インクフィルムがなくなっています。→ 交換してください。	102
行	フィルムか* なくなりました U23 品番: KX-FAN 190	● インクフィルムが正しく入っていません。→ インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	20
	フィルム残りわす か! U24 新品を準備してくた さい	● インクフィルムの残量が、残り約6枚以下になっています。→ 新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。	102· 103
	7° סבאם דה-	● 子機や中継アンテナの増設操作が親機操作後、2分以内に完了していません。 → もう一度最初からやり直してください。	98.99
	12月 2日 15:44 用件録音 3件 無鳴動	● 「無鳴動受信の設定」が「常はむ」または「タイマ-」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「レホレト」にしてください。	57
マ 行	メモリーか、いっは。い U81 ファクス受信で、きません	ファクスでメモリーがいっぱいになっています。→ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。	55
	Xモリーか"いっは"い U82 録音で"きません ◆ 交互表示 不要な用件を 消去してくた"さい	■ 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱいになっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	37.63
ヤ行	読み取りエラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。→ 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	_
ラ行	録音中停電 U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。→ ストップ 押す。(表示が消えます)	_

こんな表示が出たら (続き)

子機

	表示	原因と対応	ページ
ア	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。	11
行	CCAEN	 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)	24
	外線着信中	● 電話がかかってきています。	_
カ		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	66
力行	圏外 ¬ 子機 1	● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。	11.19
	圏外 ••••	 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。	24
	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外 ● ■■	 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) →子機を使えるようにするには、^{F2}を押してください。 	_
サ行	使用中	親機で通話または、ファクスを送受信中です。→ 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	_
	今できません	子機が3台以上のときに別の子機どうしで通話中ではありませんか?→ 通話が終わってから、子機をお使いください。	_
	通話録音中 残りわずか です	■ 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	37.63
夕	● 子機が親機から離れすぎていませんか? 転送 → 親機に近づけてください。	11	
夕行	できません	転送先の電話帳に空きがありますか?→ 転送先で不要な電話番号を消去してください。	45.47
	電話帳がいっぱいです	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。	47
八行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	66
マ行	メモリーいっぱい 録音 できません	■ 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	37.63
ラ 行	録音 できません	● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、 通話録音はできません。→ 親機の操作が終わってから、やり直してください。	_

ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

■取り出しかた

プライヤル (通話料金無料) **0120-365-989** に電話をかける 受付時間…24 時間 (年中無休)

音声に従って ダイヤルする

● ダイヤル回線を ご利用のとき

★ ダイヤル

コード番号 を押す

ファクスで 情報が 送られて 来ます。

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 最新のお問い合わせコード表を、コード番号「2400」で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。 http://panasonic.co.jp/pcc/cs/fag/fax/fag_ac.html

■お問い合わせコード表

	お問い合わせ内容 コード番号 回答材		
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	2406	1
フックフダミ	ファクスが受信できない。	2420	1
ファクス受信	ファクスを自動受信できますか?	2421	1
	ファクスの送信ができない。	4530	1
ファクス送信	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	2438	1
ファクス送信・	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	2436	1
コピー	原稿が斜めに入っていく。	2440	1
電話帳	電話帳に登録するには?	2445	2
留守番電話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた。	2450	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか?	3156	1
	充電について。	2461	1
子機	子機の呼出音が鳴りません。	2463	1
	通話中に雑音が入るのですが。	3365	2
ISDN	ISDN とはどのようなものですか?	3181	1
ナンバー・	ナンバー・ディスプレイサービスとは?	2487	1
ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	2488	2
サービス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	2489	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

保証とアフターサービス(ょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内 でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品 を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

113~122ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	パーソナルファクス
品番	KX-PW507DL KX-PW507DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

 ● 停電などの外部要因により、ファクス 送・受信、録音、通話および料金管理などに おいて発生した損害の補償については、当社 はその責任を負えない場合もございますの で、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル **0120-878-365**■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX 30- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	近畿地区
札幌 札幌市厚別区厚別南	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 800番地
T (011)894-1251 T (0155)33-8477	お (077)582-5021 800番地 お (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	71-4 和歌山 和歌山市中島499-1
1166 (函館流通卸センター内)	5 (075)646-2123 5 (073)475-2984
3 (0166)22-3011 3 (0138)48-6631	大阪 大阪市城東区関目2丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台
東北地区	15-5 ☎ (06)6359-6225 ☎ (078)796-3140
	Δ (00)0559-0225 Δ (078)790-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中国地区
1 (017)775-0326 1 (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	T (0857)26-9695 T (0855)22-6629
3-1	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110
	3 (0859)34-2129 3 (086)242-6236
看手 盛岡市厨川5 1 目 1-43	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目
2 (010)010 0100	14 13-20 13 (0852)23-1128 13 (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
析木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	3 (0853)21-3133 3 (083)973-2720
3-19 2丁目26-17	
1 (028)689-2555 1 (03)5477-9780	四国地区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
☎ (027)254-2075 ☎ (055)222-5171	☎ (087)868-6388 ☎ (088)834-3142
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 ☎ (029)864-8756 3-16	徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 7 (088)624-0253 75-1
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	5 (088)624-0253 7 5-1 5 (089)905-7544
7 (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	
千葉 千葉市中央区末広5丁目	九州地区
9-5	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
25 (043)208-6034	1 (092)593-9036 1 (096)367-6067
中部地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	(00E0)0C 01E1
(076)280-6608 8-10 8-10	左 (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 5-33
富山 富山市根塚町1丁目1-4	1 (095)830-1658 1 (099)250-5657
☆ (076)424-2549 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14 (058)278-6720	2 (097)556-3815 2 (0997)53-5101
(0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82 3 (0577)33-0613	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
大野 松本川寿北/ 日3-11 	☎ (0985)63-1213
2 (0200/00 3203 - 421	
静岡 静岡市葵区千代田7丁目 ☎ (059)255-1380	沖 縄 地 区
1 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0907

さくいん

A~Z 行	画質 52.59	自作の応答メッセージ
	紙詰まり 108・112	● 消去
ADSL に接続するとき … 100	かんたん再ダイヤル 35	● 録音
Fネット····· 58	キー確認音 85・87	自動で受ける(ファクス)… 56・57
ISDN 回線に接続するとき… 101	キーロック 74	シャープボタン(親機) 15
TA/ スプリッタ	聞き直し 63	シャープボタン(子機) 16
85.100.101	機能一覧表82.87	充電(子機)27
	機能登録の内容をプリント… 82	充電台
あ行	キャッチホン	修理ご相談窓口 124
	キャッチホン・ディスプレイ… 66	出荷時設定12.85.87
あなたの電話番号 29	キャリアシート 60	受話音量80
あなたの名前 29	給紙ローラー······ 109	受話口(子機) 16
暗証番号 64	記録紙 10.22	仕様107
あんしん応答 40	記録紙送りローラー 111	消去(用件) 63
アンテナ	記録紙ガイド 108	スピーカー(親機) 13
アンテナレベル	記録紙スタンド 13・22	スピーカー(子機) 17
184(電話番号非通知) 66	記録紙詰まり 108	スピーカー音量 80
186(電話番号通知) 66	記録紙トレー 13・22	スピーカーホン(子機) 35
インクフィルム	記録紙のセット 22	スプリッタ 100
取り付け 20	クイック通話 87	設置場所 10・11
● 交換	原稿送りローラー 112	操作案内
● 警告表示 103	原稿ガイド13.52.59	操作パネル
● 捨てるとき 103	原稿挿入口	増設(子機) 98
液晶ディスプレイ(親機) … 18	原稿について 60	増設(中継アンテナ) 99
液晶ディスプレイ(子機) … 19	(サイズ/厚さなど)	相談窓口
エコノミー受信 55	原稿詰まり 112	送話口(子機) 16
エニーキーアンサー 34・87	原稿ふた13.52.59	
選んでケータイ 32		た行
応答メッセージ 63	減設(子機) ······ 98 減設(中継アンテナ) ····· 99	
お客様ご相談センター 124		ターミナルアダプター 101
お手入れ 104	公衆電話着信拒否/ 留守応答······69	ダイヤル回線 28・34 短線ダイヤル (領域)
オフフック応答 87	構內交換機34.53	短縮ダイヤル (親機)
おやすみ特定着信 77	子機の増設/減設 98	● 電話をかける 35
おやすみモード 75 辛無を恋うる 79	子機の名前登録30	● 登録 ······· 50
音質を変える 78 音声内線呼び出し 81		着信拒否
音量を変える 80	コピー 59	● 迷惑電話着信拒否… 68·84
百里亿友人句 00		非通知着信拒否 ··· 69·84
1./-	1-/ -	公衆電話着信拒否… 69·84
か行	さ行	表示圏外着信拒否… 69·84
カーソル 88・90	サーマルヘッド 109	未登録番号
海外送信モード 53.83	再生(本機で) 62・63	着信拒否 70.84
海外へ送る 53	再生(外出先から) 64	着信鳴り分け 71
外出先からドアホンに出る… 97	再ダイヤル(電話) 35	着信メモリー
外出先から留守番電話を聞く… 64	再ダイヤル(ファクス) 53	中継アンテナ 99
回線種別28	在宅着信呼出音の回数 82	通話拒否 38
回線の設定28	3人で話す(3者通話) 42	通話録音37


<i>元</i> 行	ナノハー・ナイ人ノレイ 66	本 然 电 話 有 信 把 台 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
次の用件を聞く 63.65	ニッケル水素電池 105	迷惑電話注意
ディスプレイ(親機) 18	ネーム・ディスプレイ 66	● 残量表示 ······ 18
ディスプレイ(子機) 19	1±4 <u>~</u>	● 容量のめやす 107
停電	は行	メモリー代行受信 55
デモモード 24	バックカバー 13	文字入力
転居	光回線(ひかり電話)に	● 入力のしかた (親機) … 88
転送	接続するとき 100	● 入力のしかた(子機) … 90
● 電話帳48	非通知着信拒否/留守応答… 69	文字の種類 88・90
● 留守番電話の用件 64	日付·時刻 ··················· 28	● 挿入/修正/消去… 88・90
電池カバー(子機) 27	表示圏外着信拒否/	● 文字列一覧表 89·91
電池残量(子機) 19	留守応答	モデムダイヤルイン 72
電池パック(子機) 27	ファクスアダプター 101	モニター(親機)35
電池パックの交換(子機)… 105	ファクス原稿読取部	
電波(子機) 11.19	クリーナー 111	や行
電話回線種別28	ファクス情報サービス 123	
電話回線用モジュラー	ファクス親切案内…53・54・82	用件再生(本機で) 62・63
ジャック	ファクス専用 56	用件再生(外出先から) 64
電話機コード6・24	ファニーボイス(子機) 79	用件消去
電話帳	フィルム警告表示 103	用件全消去 84
● 印刷(プリント) … 45・47	付属品6	用件転送
● 全消去 83・87	プッシュ回線 28	用件の聞き直し 63
● 転送 48	プッシュホンサービス 34	用件録音時間63
● 電話をかける 35	プリント可能範囲 55・60	呼出音 ○ 辛島 ○ ○ ○
● 登録 (親機)44	分割コピー 59・85	● 音量 ······· 80● 在宅着信呼出音の回数 ··· 82
● 登録(子機)46	並列接続 101	● 留守着信呼出音の回数… 82
● ファクスを送る 53	別売品 106	■ 種類(ベル/メロディ)… 81
電話番号を登録する 29	ボイスセレクト 78	読み上げダイヤル31
電話をまわす 42	ボイスチェンジ(子機) 79	読み取り可能範囲 60
ドアホン	傍受(子機)	DIO AX D. JUG+CEI
● 接続 92・94	ポーズ 34・44・46・53	に海
● 通話 96	ホームテレホンに	ら行
● 接続をやめるとき… 93・95	接続するとき 101	リセット
● ドアホンアダプター … 92	保証とアフターサービス… 124	(動作がおかしいとき)
● ドアホンワープ 97	保留36	リモート受信 101
(外出先で出る)		留守応答切替61
トールセーバー 64	ま行	留守セット 62
トーンボタン(親機) 15		留守着信呼出音の回数 82
トーンボタン(子機) 16	マイナンバー 72	留守電リモート再生 83
登録リスト印刷 82	前の用件を聞く 63・65	連続通話時間(子機) 19
	待受時間(子機) 19	録音時間と件数 63
な行	マルチファンクションキー	
内線電話41		わ行
内線番号41.42	未登録番号着信拒否 70·84 ミュート 35·79	ロノセルフマグラク 総会
名前をつける(子機) 30	無鳴動受信······ 57	ワイヤレスアダプター機能 付きテレビドアホン 94
עאו נו סי טור אינים וויי	無鳴劉文后 3/	13 0 7 レート/ ハノ 94

- ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.

 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品について(別売品の一覧は、106ページをご覧ください)

■インクフィルム



品 番	希望小売価格
KX-FAN190 (15 m)	714円 (税抜 680円)
KX-FAN190W(15 m、2 本)	1,208円(税抜1,150円)
KX-FAN191 (15 m)*	893円 (税抜 850円)
KX-FAN191W(15 m、2本)*	1,523円(税抜 1,450円)

(価格は 2007 年 11 月現在のものです)

※プリント跡が見えにくいタイプ

- 交換のしかたは、102 ページをご覧ください。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■コードレス子機用電池パック



品 番	希望小売価格
KX-FAN51	2,310円(税抜2,200円)

- 松下テクニカルサービス(株)扱いです。
- 交換のしかたは、105ページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の ときは、使用を中止し、 故障や事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メ干(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名

電話(

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

http://panasonic.jp/fax/

■ Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



PW507DL

^{© 2007} Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.